

**INSTRUCCIONES**

**PRONTO.**




|  |    |
|--|----|
| Introducción   |    |
| 1. Mando a distancia inteligente                             | 2  |
| 2. Alimentación del mando a distancia                        | 3  |
| Utilización del mando a distancia                            | 6  |
| 1. Puesta en marcha del mando a distancia                    | 6  |
| 2. Selección de un aparato                                   | 7  |
| 3. Control de un aparato                                     | 8  |
| 4. Configuración de los distintos ajustes                    | 10 |
| Cómo sacarle el mayor partido posible a su mando a distancia | 13 |
| 1. Introducción  | 13 |
| 2. Programación de las teclas                                | 15 |
| 3. Etiquetado de teclas y elementos de los menús             | 18 |
| 4. Añadir y mover aparatos                                   | 20 |
| 5. Borrar y restaurar  | 22 |
| 6. Grabación de macros y ajuste de temporizadores            | 24 |
| 7. ProntoEdit  | 29 |
| Resolución de problemas                                      | 32 |
| 1. Problemas generales                                       | 32 |
| 2. Problemas de programación                                 | 32 |
| 3. Problemas durante la recarga                              | 34 |
| Preguntas más usuales  | 35 |
| Símbolos   | 37 |
| Especificaciones   | 39 |
| Glosario   | 40 |


## **1. Mando a distancia inteligente**

---

*Este mando a distancia inteligente se puede utilizar para controlar cualquier aparato que admita señales de control por infrarrojos. Una pantalla táctil muy sencilla de utilizar y su intuitiva interfaz hacen que este mando a distancia resulte perfecto para todo tipo de usuarios.*

*Este mando a distancia es completamente personalizable y programable ya que su configuración de fábrica se puede adaptar a la perfección a las necesidades del usuario añadiendo nuevos aparatos y funciones a los ya existentes, reetiquetando teclas, creando macros y activando temporizadores. Con el fin de poder utilizarlo como mando a distancia universal, este mando está diseñado para aprender todo lo necesario de sus mandos actuales.*

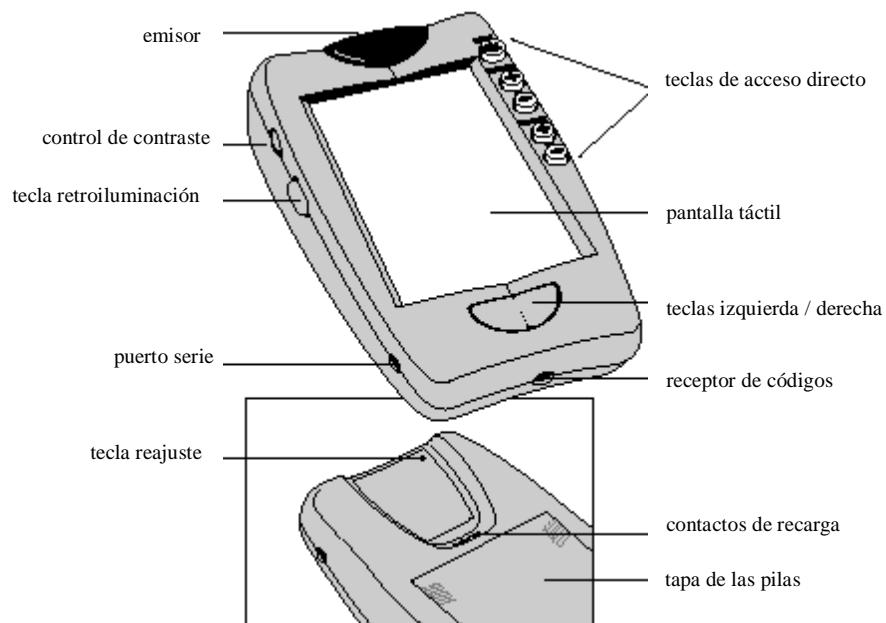

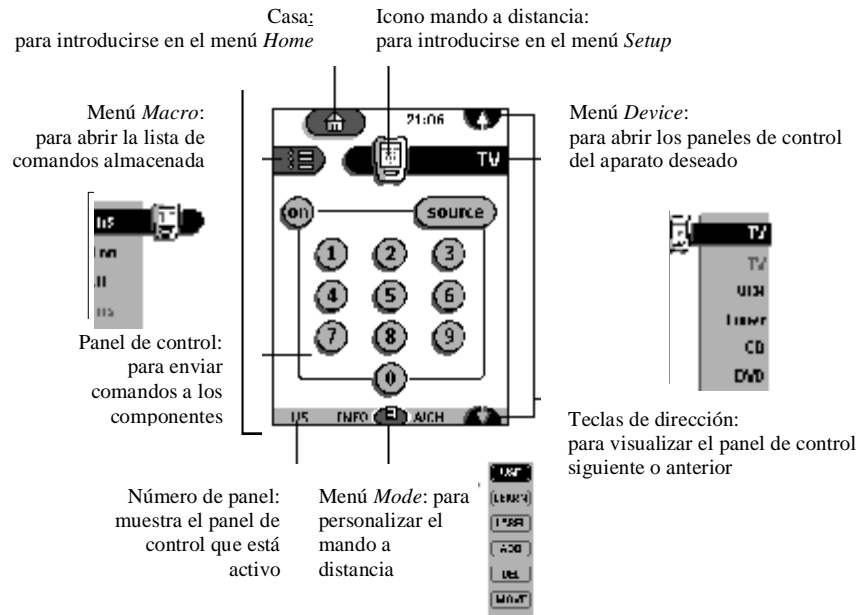

## 2. Alimentación del mando a distancia


---

### ■ Pilas AA


1. Quite la tapa del compartimiento de las pilas que se encuentra en la parte trasera del mando a distancia.



2. Inserte las 4 pilas AA que acompañan al mando a distancia siguiendo las instrucciones que aparecen en el fondo del compartimiento.

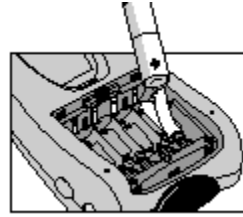

3. Vuelva a colocar la tapa en su lugar. Tras unos segundos el mando a distancia se conectará automáticamente y emitirá dos señales acústicas para indicar que está listo para utilizarse.

Cuando las pilas se estén agotando, el icono  que se encuentra en el centro de la parte superior de la pantalla comenzará a parpadear. Coloque pilas nuevas lo antes posible para asegurar el correcto funcionamiento del mando a distancia.

---

*Nota* El mando a distancia guardará todos los ajustes realizados si las pilas llegan a agotarse completamente o mientras se reemplazan por unas nuevas. Lo único que deberá volver a ajustar será el reloj.

---


## ■ Estación de acoplamiento opcional

---


*Aviso* Para esta estación de acoplamiento sólo puede utilizar el pack de baterías recargables NiMH de Philips.

---

4. Quite la tapa del compartimiento de las pilas que se encuentra en la parte trasera del mando a distancia.
5. Quite la solapa de plástico para pilas AA que se encuentra en dicho compartimiento.

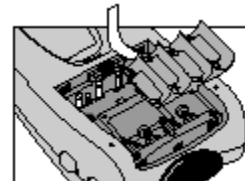


6. Inserte el pack de baterías (que incluye la estación de acoplamiento) tal y como se indica en el lateral del pack de baterías.

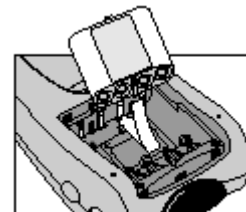

7. Vuelva a colocar la tapa en su lugar.  
Tras unos segundos el mando a distancia se conectará automáticamente y emitirá dos señales acústicas para indicar que está listo para utilizarse.

8. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente y a la estación de acoplamiento.

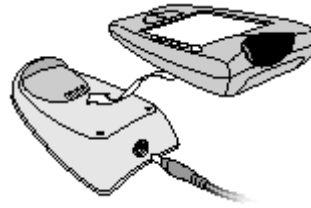


9. Coloque el mando a distancia en la estación de acoplamiento.  
La fase de recarga comienza automáticamente. La luz que se encuentra en la parte frontal de la estación de acoplamiento indica que se está cargando la unidad. Cuando el pack de baterías esté totalmente cargado, la luz se apagará.

---

*Notas*

- *Puede utilizar el mando a distancia mientras se está cargando.*
  - *El tiempo de carga normal es de 2 a 3 horas, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el pack de baterías.*
- 

Cuando las pilas se estén agotando, el icono  que se encuentra en el centro de la parte superior de la pantalla comenzará a parpadear. Coloque pilas nuevas lo antes posible para asegurar el correcto funcionamiento del mando a distancia.

---

*Nota*      *El mando a distancia guardará todos los ajustes realizados si las pilas llegan a agotarse completamente o mientras se reemplazan por unas nuevas. Lo único que deberá volver a ajustar será el reloj.*

---

## 1. Puesta en marcha del mando a distancia


---

### ■ Conexión de la pantalla

- Presione sobre la pantalla con el dedo o con otro objeto suave como puede ser un borrador. La pantalla se activará y mostrará el panel *Home*.

---

#### Notas

- Si no visualiza la pantalla o deja de visualizarla en algún momento, ajuste el contraste mediante el control que se encuentra en la parte izquierda del aparato.
  - Si aparece otro panel, pulse sobre el icono que representa a una casa . El mando a distancia se desconecta automáticamente.
- 

### ■ Utilización de la retroiluminación

- Pulse la tecla de retroiluminación que se encuentra en la parte izquierda. La retroiluminación se desconecta tras unos segundos para preservar vida de las pilas.


---

*Nota* Mediante los ajustes (p.10) puede fijar que la retroiluminación se active automáticamente cuando se conecte el mando a distancia.

---

### ■ Modo *Use*

El mando a distancia dispone de varios “modos”. Cuando se activa el mando a distancia por primera vez, arranca en modo *Use* para permitirle controlar inmediatamente los aparatos que desee.

En modo *Use* el icono que representa a un mando a distancia  se visualiza completamente. Si dicho icono está cubierto por una etiqueta (como **EDIT** o **DEL**), consulte la página 14 para seleccionar el modo *Use*.

## 2. Selección de un aparato

---

### ■ A través del menú *Home*

En el menú *Home* encontrará teclas para controlar los aparatos de audio y vídeo más usuales. Que se pueden encontrar en el mercado. Estas teclas están preprogramadas para controlar aparatos Philips y Marantz, así como de muchas otras marcas; pero si observa que un aparato no responde al mando a distancia, también dispone de la opción de programar este mando a distancia mediante el mando a distancia original de dicho aparato (consulte la página 15).






- Pulse sobre el aparato que desea controlar.  
Aparecerá en pantalla el primer panel de control del aparato seleccionado.



### ■ A través del menú *Device*


El menú *Device* permite pasar fácilmente de un aparato a otro sin tener que volver al menú *Home*.

1. Desde cualquier panel de control, pulse sobre la etiqueta del aparato que desea utilizar y aparecerá en pantalla el menú *Device*. Puede desplazarse por este menú mediante las teclas  y 

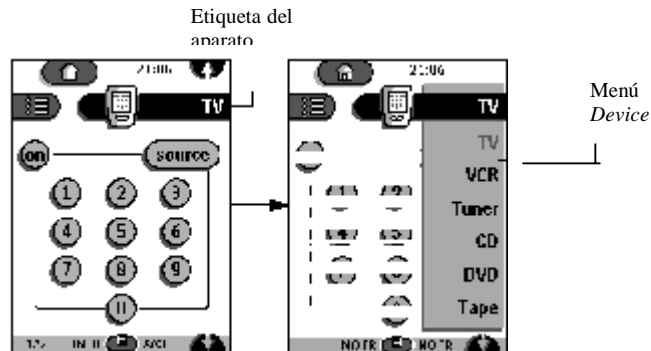

2. En el menú *Device*, pulse sobre el aparato que desea utilizar. El último panel de control que se utilizó para dicho aparato aparecerá en pantalla.

---

*Nota* También puede activar el menú *Device* desde el menú *Home* pulsando sobre el icono correspondiente a dicho dispositivo 

---

## 3. Control de un aparato

---


Para controlar el aparato deseado se utilizan tres clases de teclas:

- ❖ Teclas de la pantalla táctil
- ❖ Teclas de dirección izquierda y derecha (debajo de la pantalla táctil)
- ❖ Teclas de acceso directo (a la derecha de la pantalla táctil)



## ■ Utilización de las teclas de la pantalla táctil

### *Para enviar comandos*

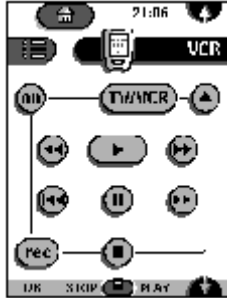Al pulsar sobre las teclas de la pantalla táctil enviará comando al aparato seleccionado. Cuando se envía un comando, el icono en forma de mando a distancia muestra una señal transmitiéndose. La etiqueta del aparato mostrará el nombre del aparato que se encuentra activo.



### *Visualización de menús*

La mayoría de los aparatos disponen de más de un panel de control. Se puede pasar de uno a otro mediante las teclas  y . El número que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla indica el número del panel que se está visualizando y el número total de paneles que existen para cada aparato, por ejemplo 1/5.

Si mantiene pulsada una tecla de visualización irá visualizando sucesivamente todos los paneles de control.

### *Control de un aparato sin afectar al aparato activo*

Se puede controlar un aparato mientras otro aparato está activo (por ejemplo, rebobinar la cinta de vídeo mientras se está visualizando la televisión) mediante el menú *Device*:

1. Abra el menú *Device*.
2. Mantenga pulsada la tecla de Izquierda o Derecha (con la etiqueta *NO IR*). El icono del mando a distancia gira.



3. Pulse sobre el aparato que desea manipular.  
El panel de control de dicho aparato aparece en pantalla y el icono del mando a distancia vuelve a su posición original. Ahora ya puede manipular el nuevo aparato seleccionado sin que afecte al aparato activo.

### ■ Utilización de las teclas izquierda y derecha

Las teclas izquierda y derecha varían de función dependiendo del aparato que esté manipulando el mando a distancia. La función activa aparece en la pantalla justo encima de las teclas. Esta función puede ser, bien la transmisión de un comando IR (infrarrojos), o el salto a una página específica de un aparato.

Comandos IR Páginas del aparato



### ■ Utilización de las teclas de acceso directo

Se puede controlar la función de mute, cambio de canal y volumen en cualquier momento incluso sin activar la pantalla táctil.

## 4. Configuración de los distintos ajustes

---

La mayoría de las funciones del mando a distancia se pueden personalizar.

1. Mantenga pulsado el icono del mando a distancia durante unos segundos. Aparecerá en pantalla el primer panel de configuración. Puede visualizar el segundo y el tercer panel de configuración utilizando las teclas de visualización.
2. Pulse sobre la tecla del ajuste que desea configurar.  
La tecla se oscurecerá.
3. Utilice las teclas Izquierda y Derecha para configurar el ajuste.

*Primer panel de configuración*

| <b>Ajuste</b>       | <b>Función</b>   | <b>Configuración</b>  |
|---------------------|--|---|
| <b>Battery</b>      | Muestra el nivel de las pilas.   |   |
| <b>Clock</b>        | Activa o desactiva la visualización del reloj y permite configurar el reloj para 12 ó 24 horas.  | Pulse sobre el reloj repetidamente.   |
| <b>Time</b>         | Ajusta la hora.  | Pulse sobre esta tecla y utilice las teclas de dirección izquierda y derecha. |
| <b>Day</b>          | Ajusta la fecha.   | Pulse sobre esta tecla y utilice las teclas de dirección izquierda y derecha. |
| <b>LCD</b>          | Establece el tiempo que permanecerá activa la pantalla.  | Pulse sobre esta tecla y utilice las teclas de dirección izquierda y derecha. |
| <b>LCD Light</b>    | Establece el tiempo que permanecerá activa la retroiluminación de la pantalla.   | Pulse sobre esta tecla y utilice las teclas de dirección izquierda y derecha. |
| <b>Buttom Light</b> | Establece el tiempo que permanecerá activa la retroiluminación de las teclas de acceso directo y de las teclas de dirección izquierda y derecha. | Pulse sobre esta tecla y utilice las teclas de dirección izquierda y derecha. |

*Segundo panel de configuración*

| <b>Ajuste</b>    | <b>Función</b>   | <b>Configuración</b>  |
|------------------|--|---|
| <b>Level</b>     | Conecta o desconecta la retroiluminación siempre que se activa la pantalla.<br><b>Nota:</b> Cuando selecciona que se desconecte siempre, sólo podrá activar la retroiluminación mediante la tecla de retroiluminación. | Conectar siempre: Pulse esta tecla y coloque el indicador en la mitad de la izquierda de la barra de indicación mediante la tecla de dirección izquierda.<br>Desconectar siempre: Pulse esta tecla y coloque el indicador en la mitad de la derecha de la barra de indicación mediante la tecla de dirección derecha. |
| <b>Mode Menu</b> | Oculto o muestra la tecla Mode.  | Pulse sobre la tecla Mode.  |
| <b>Touch</b>     | Activa o desconecta la señal acústica de la pantalla táctil.   | Pulse repetidamente sobre la tecla Touch.   |
| <b>Buttom</b>    | Ajusta o desconecta la señal acústica de las teclas de dirección izquierda / derecha y la de las teclas de acceso directo.   | Pulse repetidamente sobre esta tecla.   |
| <b>Calibrate</b> | Calibra la pantalla táctil.  | Pulse sobre esta tecla y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.   |
| <b>Revert</b>    | Restaura la configuración por defecto del mando a distancia.   | Pulse sobre esta tecla y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.   |

### ***Tercer panel de control***

Este panel le proporciona información técnica sobre el mando a distancia.

### **Para salir del Modo *Setup***

- ❖ Pulse sobre la etiqueta *Setup* que aparece en el icono del mando a distancia.

## 1. Introducción

---

El mando a distancia está preprogramado para utilizarse con cualquier equipo que reconozca códigos por infrarrojos RC-5 y RC-6. Esto incluye cualquier aparato Philips y Marantz, así como muchos otros aparatos de otras marcas.


Lo que hace que este mando a distancia resulte tan potente es su capacidad para ampliar su funcionalidad mediante la programación, por ejemplo, de funciones adicionales y de equipos suplementarios, la grabación de macros y la personalización de la interfaz.

### ■ Trabajando con los distintos modos

Mientras esté controlando los diversos aparatos, el mando a distancia se encontrará en modo *Use*. Si desea acceder a otras funciones (como programación de teclas, creación de macros, adición de nuevos aparatos, etc.) deberá seleccionar el modo:

|              |   |
|--------------|---|
| <b>USE</b>   | Para controlar aparatos.                        |
| <b>LEARN</b> | Para aprender comandos de otros aparatos.       |
| <b>EDIT</b>  | Para grabar macros y ajustar temporizadores.    |
| <b>LABEL</b> | Para asignar funciones y comandos a las teclas. |
| <b>ADD</b>   | Para añadir nuevos aparatos.                    |
| <b>DEL</b>   | Para borrar teclas, aparatos y macros.          |
| <b>MOVE</b>  | Para cambiar el orden de los menús.             |

### ***Para seleccionar otro modo***

1. Pulse sobre la tecla *Mode*  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla táctil para visualizar el menú *Mode*.
2. Pulse sobre el modo que desea utilizar.  
La etiqueta del modo activo aparecerá en el icono del mando a distancia. Ahora puede trabajar en el modo seleccionado.

---

*Nota:* Cuando aparece en pantalla una etiqueta, también puede visualizar el menú *Mode* pulsando sobre dicha etiqueta.

---

### ***Para ocultar el menú Mode***


Para evitar que la interfaz y los comandos del mando a distancia se modifiquen de forma accidental, puede ocultar el menú *Mode*:

1. Asegúrese de que el mando a distancia está en modo *Use*.
2. Mantenga pulsado el icono del mando a distancia durante unos segundos. Aparecerá en pantalla el primer menú de configuración.
3. Sitúese sobre el segundo panel de configuración.
4. Pulse sobre la tecla *Mode Menu*. El icono correspondiente presenta una cruz.
5. Pulse sobre **SETUP**.  
El mando a distancia pasa a modo *Use*. La tecla *Mode* ya no se visualiza.

## 2. Programación de las teclas

---

Puede programar nuevos comandos para el mando a distancia transmitiendo señales de infrarrojos desde sus mandos a distancia originales al receptor del mando a distancia. Para hacerlo coloque este mando a distancia y el mando a distancia original en una superficie plana y a una distancia de 15 ó 20 cm (6 a 8 pulgadas).

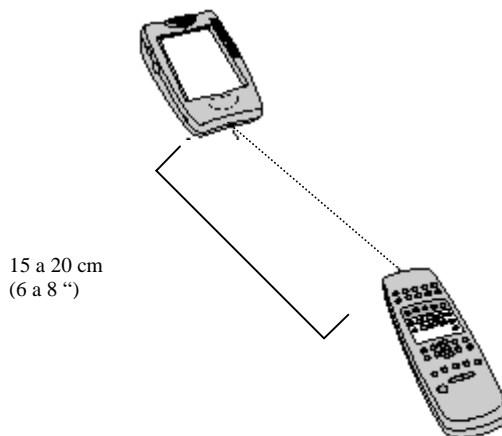


Se pueden programar las siguientes teclas: teclas del panel de control, elementos del menú *Device*, teclas de acceso directo y las teclas de dirección izquierda /derecha.

No se pueden programar directamente las teclas del menú *Home*; han de programarse a través del menú *Device* (consultar p. 16).

El mando a distancia también incluye teclas vacías en el panel de control que se pueden programar y etiquetar como las teclas ya existentes. Sólo se pueden visualizar en modo *Learn y Label* y aparecen sin etiqueta o ya etiquetadas (pensadas para una función determinada). También se visualizarán las teclas previamente borradas, que puede restaurar reprogramándolas o reutilizándolas para otros comandos.



## ■ Programación de las teclas del panel de control

1. Vaya hasta las teclas del panel de control que desea programar.
2. Seleccione el modo *Learn* mediante la tecla *Mode* . Aparecerán en pantalla las teclas vacías que existen, que pueden programarse y etiquetarse igual que las teclas ya programadas.
3. Coloque el mando a distancia original frente al receptor de este mando a distancia tal y como se muestra en la página 15.
4. Pulse sobre la tecla del mando a distancia que desea programar. La tecla comienza a parpadear.
5. Mantenga pulsada la tecla correspondiente de su mando a distancia original. Si el comando ha sido transferido correctamente, la palabra *OK* comenzará a parpadear en la pantalla sobre el icono del mando a distancia. Entonces podrá dejar de pulsar la tecla.

Si el comando no se ha transferido correctamente, se oirá un corto zumbido y la palabra *FAIL* aparecerá sobre el icono del mando a distancia.


6. Programe el resto de las teclas que desea reetiquetar (consultar p. 18).
7. Vuelva al modo *Use* mediante la tecla *Mode*.

## ■ Programación de los elementos del menú *Device*

---

Nota Cuando programa un comando para un elemento del menú *Device*, este comando queda automáticamente asignado a la correspondiente tecla del menú *Home*.

---

1. Asegúrese de que la etiqueta *Device* está activa. Esta etiqueta está activa cuando el nombre de dicho aparato aparece en pantalla.
2. Seleccione el modo *Learn* mediante la tecla *Mode* .
3. Coloque el mando a distancia original frente al receptor de este mando a distancia tal y como ha descrito anteriormente.

4. Pulse sobre la etiqueta *Device* para abrir el menú *Device*.
5. Mantenga pulsada la tecla de dirección izquierda o derecha del mando a distancia y pulse sobre el aparato que desea programar. Cada vez que desee programar el aparato activo debe seleccionarlo del menú *Device*. La etiqueta *Device* comienza a parpadear en el icono del mando a distancia.
6. Mantenga pulsada la tecla que el mando a distancia tiene que memorizar de su mando a distancia original.  
Si el mando a distancia ha memorizado el comando correctamente, la palabra *OK* comenzará a parpadear en la pantalla sobre el icono del mando a distancia. Entonces podrá dejar de pulsar la tecla.
7. Si el comando no se ha transferido correctamente, se oirá un corto zumbido y la palabra *FAIL* aparecerá sobre el icono del mando a distancia.
8. Programe el resto de las teclas que desea reetiquetar (consultar p. 18).

## ■ Programación de las teclas de acceso directo y de las teclas de dirección izquierda / derecha


Las teclas de acceso directo y de las teclas de dirección izquierda / derecha se pueden programar para realizar una función global o funciones por aparato. Las teclas con funciones globales ejecutan el mismo comando independientemente del aparato que esté activo. Las teclas con funciones por aparato ejecutan comandos dependiendo de aparato que esté activo. Por ejemplo, la tecla de dirección izquierda es el comando Reproducir cuando el vídeo está activo.

---

*Nota* Las funciones por aparato prevalecen sobre las funciones globales. Por ejemplo, cuando se programan las teclas del volumen globalmente pero se les asigna una función específica cuando se utilizan con el sintonizador, esta función específica se ejecutará cuando el sintonizador sea el aparato activo.

---

### *Programación de una tecla para una función global*

1. Pulse sobre la tecla del menú *Home* .
2. Siga las instrucciones 2 a 7 sobre la “Programación de las teclas del panel de control” que se encuentran en la página 16. En vez de pulsar una tecla de la pantalla táctil, pulse la tecla que desea programar.  
La etiqueta de la tecla que ha presionado (como puede ser *chan+* o *left*) comienza a parpadear en el icono del mando a distancia.

### *Programación de una tecla para una función por aparato*

1. Seleccione el aparato para el que desea programar una tecla.
2. Siga las instrucciones 2 a 7 sobre la “Programación de las teclas del panel de control” que se encuentran en la página 16. En vez de pulsar una tecla de la pantalla táctil, pulse la tecla que desea programar.  
La etiqueta de la tecla que ha presionado (como puede ser *chan+* o *left*) comienza a parpadear en el icono del mando a distancia.


## **3. Etiquetado de teclas y elementos de los menús**

---

Se pueden etiquetar los siguientes elementos: teclas del panel de control, elementos del menú *Device*, macros, grupos de macros y las teclas de dirección Izquierda / Derecha.

No se pueden etiquetar directamente las teclas del menú *Home*. Hay que etiquetarlas a través del menú *Device* (consulte p. 20).


### ■ **Etiquetado de una tecla**

1. Sitúese en el panel que contiene la tecla que desea etiquetar.
2. Seleccione el modo *Label* mediante la tecla *Mode* .
3. Pulse sobre la tecla que desea etiquetar.  
La pantalla mostrará un mini teclado “virtual con autoenfoco”. La tecla que desea etiquetar aparecerá sobre el teclado.



4. Edite la etiqueta.

- ❖ Para borrar una letra, pulse la tecla de dirección derecha.
- ❖ Para seleccionar una letra, pulse sobre el teclado que se encuentra cerca de la letra que desea utilizar.  
El teclado se agrandará para que pueda pulsar exactamente la letra que necesita.

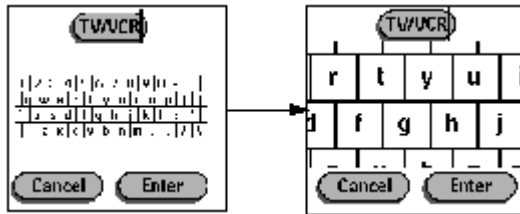

Una vez que ha pulsado sobre dicha letra, el teclado volverá a su tamaño original. Repita este proceso para cada letra.

---


*Nota* Puede ajustar el teclado a su tamaño original sin pulsar ninguna letra pulsando la tecla de dirección derecha (etiquetada Zoom)

---

- ❖ Para seleccionar mayúsculas y símbolos, pulse la tecla de dirección izquierda repetidamente hasta que aparezca en pantalla el teclado que desea.

5. Pulse sobre *Enter* para almacenar los cambios y volver al panel en el que se encontraba. o bien pulse sobre *Cancel* para regresar al panel en el que se encontraba sin almacenar los cambios.
6. Etiquete todos los elementos que desee y regrese el menú *Use* mediante la tecla *Mode*.

### ■ Etiquetado de un elemento del menú

1. Seleccione el modo *Label* mediante la tecla *Mode* .
2. Pulse sobre la etiqueta *Device* para abrir el menú *Device*.
3. Mantenga pulsada la tecla de dirección izquierda o derecha del mando a distancia y pulse sobre el aparato que desea programar.  
Tiene que etiquetar el aparato deseado mediante el menú *Device* incluso si dicho aparato es el que se encuentra activo.
4. Realice las instrucciones 4 a 6 con respecto al “Etiquetado de una tecla” que aparecen en la página 18.


## 4. Añadir y mover aparatos

---

### ■ Añadir aparatos

Si dispone de un aparato que no aparece en el menú *Device*, puede añadirlo a la lista de aparatos de que ya dispone el mando a distancia.

No puede añadir aparatos mediante el menú *Home* directamente. Tiene que hacerlo a través del menú *Device*.

1. Asegúrese de que la etiqueta *Device* está activa. Esta etiqueta está activa cuando aparece en pantalla el nombre de un aparato.
2. Seleccione el modo *Add* mediante la tecla *Mode* .  
El mando a distancia mostrará en pantalla las siguientes opciones:

- ❖ Crear un nuevo aparato: Elija esta opción para añadir un aparato completamente nuevo.
- ❖ Copiar un aparato ya existente: Elija esta opción para copiar un aparato que ya aparece en el menú *Device* (por ejemplo para un segundo televisor).
- ❖ Restaurar un aparato borrado: Utilice esta opción para restaurar algún aparato que haya borrado.

3. Pulse sobre el aparato que desea añadir en el menú *Device*.

---

*Nota* Si el aparato que desea añadir no aparece, elija uno similar y luego podrá personalizarlo.

---


El mando a distancia le ofrece la posibilidad de añadir el aparato con o sin códigos RC.

- ❖ Crear con códigos RC: Seleccione esta opción si piensa que el nuevo aparato interpreta códigos RC. El nuevo aparato se añade con teclas operacionales.
- ❖ No añadir códigos RC: Si selecciona esta opción, el nuevo aparato se añade sin teclas operacionales. Luego podrá programarlas tal y como se explica en el apartado “Programación de las teclas del panel de control” de la página 16.

4. Pulse sobre la opción que decida.  
El nuevo aparato aparecerá automáticamente en modo *Use*.

## ■ Mover elementos del menú

Puede cambiar el orden de los elementos del menú *Device* y del menú *Macro*. Los cambios que realice en el menú *Device* se actualizan de forma automática en el menú *Home*.

1. Asegúrese de que la etiqueta *Device* está activa.  
o bien  
asegúrese de que la etiqueta *Macro* está activa.  
Estas etiquetas están activas cuando aparece en pantalla el nombre de un aparato o de una macro.
2. Seleccione el modo *Move* mediante la tecla *Mode* .  
El mando a distancia muestra en pantalla el menú.
3. Pulse sobre el elemento del menú que desea modificar.  
El elemento del menú aparece resaltado.

4. Utilice las teclas de dirección izquierda y derecha para desplazar hacia arriba y hacia abajo el elemento del menú que desea modificar.
5. Pulse sobre *Accept* para almacenar los cambios.  
Vuelva al modo *Use*.

## 5. Borrar y Restaurar

---

### ■ Borrar

Puede borrar teclas del panel de control y acciones asociadas con una tecla de acceso directo o de dirección izquierda / derecha.

También puede borrar elementos del menú *Device* y del menú *Macro*.

Las teclas del menú *Home* no se pueden borrar directamente. Tienen que borrarse a través del menú *Device*.


#### ***Borrar una tecla o una función asociada a una tecla***

---

*Nota* Las teclas sin bordes no se pueden borrar. Sólo se pueden ocultar eliminando su etiqueta (consultar la sección "Etiquetado de una tecla" que se encuentra en la página 18)





---

1. Seleccione el modo *Delete* mediante la tecla Mode .
2. Pulse sobre la tecla que desea borrar.
3. Pulse *Delete*.  
El resultado depende del elemento que esté borrando:
  - ❖ Tecla del panel de control: La tecla desaparece de la pantalla.
  - ❖ Comando de las teclas izquierda y derecha: La etiqueta correspondiente desaparece de la pantalla.
  - ❖ Tecla de acceso directo: La tecla queda inactiva.

4. Borre todos los elementos que desee y regrese al modo *Use* mediante la tecla *Mode*.

#### **Borrar un elemento del menú *Device* o *Macro***

1. Seleccione el modo *Delete* mediante la tecla *Mode* .
2. Vaya hasta el elemento del menú que desee borrar.  
Si ha abierto el menú *Device*, la etiqueta de la tecla de dirección izquierda cambia a *Device* y la de la tecla de dirección derecha a *Action*.  
  
Si ha abierto el menú *Macro*, las etiquetas de las teclas de dirección izquierda y derecha cambian a *Group*.
3. Mantenga pulsada las teclas de dirección izquierda o derecha dependiendo de lo que esté borrando:
  - ❖ Tecla de dirección derecha con la etiqueta *Device*: Para borrar un aparato del menú *Device*.
  - ❖ Tecla izquierda etiquetada *Action*: Para borrar una función asociada a un elemento que se encuentra en el menú *Device*.
  - ❖ Tecla izquierda etiquetada *Group*: Para borrar un grupo macro.
4. Pulse sobre el elemento del menú que desea borrar.
5. Pulse sobre *Delete Device* o *Delete Macro Group*.  
El aparato (y su tecla del menú *Home* asociada a él) o el grupo macro (incluyendo sus macros) se borrarán.
6. Borre todos los elementos que desee y regrese al modo *Use* mediante la tecla *Mode* .


#### **■ Restaurar**

Cuando ha borrado una tecla del panel de control o un elemento del menú, dicha tecla o elemento ya no se visualiza en modo *Use* pero siguen en la memoria del mando a distancia, por lo que se pueden restaurar en modo *Edit*.


Las acciones asociadas con las teclas de acceso directo o de dirección izquierda / derecha no se pueden restaurar y deben reprogramarse siguiendo las instrucciones que se describen en el apartado “Programación de las teclas de acceso directo y de las teclas de dirección izquierda / derecha” que aparecen en la página 17.



### ***Teclas del panel de control***

1. Seleccione el modo *Edit* mediante la tecla *Mode* .  
Las teclas borradas vuelven a visualizarse.
2. Siga las instrucciones 3 a 7 del apartado “Programación de las teclas del panel de control” que aparecen en la página 16.  
La tecla queda restaurada.

### ***Elementos del menú Device o Macro***

1. Asegúrese de que las etiquetas *Device* o *Macro* estén activas.  
Las etiquetas *Device* o *Macro* están activas cuando aparece en pantalla el nombre de un aparato o de una macro.
2. Seleccione el modo *Add* mediante la tecla *Mode* .
3. Pulse sobre *Restore Deleted Device* o *Restore Deleted Group*, según proceda.  
Los elementos del menú que se borraron anteriormente vuelven a visualizarse en pantalla.
4. Pulse sobre el elemento que desea restaurar.  
El elemento queda restaurado y el mando a distancia vuelve al modo *Use*.

---

*Nota* Mediante este procedimiento sólo queda restaurado el grupo macro, no las macros que contenía.

---

## **6. Grabación de Macros y ajuste de temporizadores**

---

Una macro le permitirá enviar una secuencia de comandos IR mediante una sola tecla.


Con un temporizador puede activar un aparato a la hora que desee. Consulte la página 27 si desea utilizar esta función.

---


*Nota* Para grabar una macro o ajustar el temporizador, debe haber al menos un grupo macro o un grupo temporizador en el menú Macro. Para crear estos grupos, consulte la página 29.

---

## ■ Grabación de macros

1. Pulse sobre la tecla de menú *Macro* .
2. Abra el menú *Macro* y seleccione un grupo macro.



3. Seleccione el modo *Edit* mediante la tecla *Mode* .  
Las teclas macro vacías aparecen en el panel de control *Macro*.
4. Pulse sobre la tecla que desea utilizar para su macro.
5. Introduzca la secuencia de comandos que desea grabar.  
Podrá llegar hasta el panel de control que desee del mismo modo que lo hace en el modo *Use*.
6. Pulse sobre la tecla de menú *Macro*.  
El contenido de la macro aparece en pantalla para que pueda reproducir, editar o cerrar la macro.
7. Pulse la tecla de dirección izquierda para cerrar la macro.  
Aparecerá una pantalla de confirmación donde puede almacenar o cancelar la macro.
8. Pulse *Save* y asigne una etiqueta a la macro.  
Ya puede utilizar la macro.

Existen dos comandos extra que puede grabar en una macro:

### **Conmutación de fuente**


Para grabar un elemento del menú *Device* que contiene un comando de conmutación de fuente, abra el menú *Device*, mantenga pulsada la tecla de dirección derecha (con la etiqueta *Action*) y pulse sobre el aparato que desea seleccionar.

### **Finalizar con un panel de control del aparato**

Para finalizar una macro con un aparato en pantalla, abra el menú *Device*, mantenga pulsada la tecla de dirección izquierda (con la etiqueta *Device*) y pulse sobre el aparato que desee.



## ■ Edición de macros

Podrá editar cualquier macro que haya grabado.

1. Abra el grupo macro que contiene la macro.
2. Seleccione el modo *Edit* mediante la tecla *Mode* .
3. Pulse sobre la macro que desea editar.  
El contenido de dicha macro aparecerá en pantalla.






4. Edite la macro.  
Podrá mover o borrar los comandos que aparecen en pantalla, o grabar nuevos comandos si lo desea. También podrá grabar retardos en la macro (por ejemplo, para insertar una pausa entre el encendido de un aparato y el envío de comandos para dar tiempo a que el aparato finalice completamente la fase de encendido):
  1. Pulse *Delay*.
  2. Pulse sobre + o – para incrementar o disminuir la duración del retardo.

3. Utilice las teclas de flechas  y  y mueva el retardo hacia la derecha.
5. Pulse la tecla de dirección izquierda para cerrar la macro.  
Visualizará entonces una pantalla de confirmación mediante la que podrá almacenar o cancelar la macro.
6. Pulse *Save*.  
Ya puede utilizar la macro.

## ■ Ajuste de temporizadores

Puede utilizar un temporizador para activar un aparato a la hora que desee.

1. Pulse sobre la tecla de menú *Macro* .
2. Abra el menú *Macro* y seleccione un grupo de temporizador.
3. Seleccione el modo *Edit* mediante la tecla *Mode* .
  
Aparecerán en el panel de control del temporizador las teclas de temporizador vacías.4. Pulse sobre la tecla para la que quiere establecer un temporizador.  
Aparecerá en pantalla el primer panel de control de temporizador para que pueda establecer una hora de comienzo.

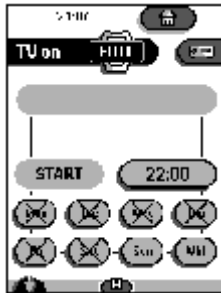

5. Introduzca el comando que el temporizador tiene que ejecutar.  
Un temporizador puede contener bien un solo comando IR o bien una macro.  
Podrá llegar hasta el panel de control que desee del mismo modo que lo hace en el modo *Use*.

6. Pulse sobre la tecla *Clock* y ajuste la hora de comienzo mediante las teclas de dirección izquierda / derecha.
7. Pulse una o más teclas *Day* para seleccionar o eliminar días en los que debe activarse el temporizador.  
También podrá establecer que el temporizador se repita semanalmente.
8. Seleccione el segundo panel de control de temporizador en el que podrá establecer la hora de finalización.
9. Introduzca el comando que tiene que ejecutar el temporizador.
10. Pulse sobre la tecla *Clock* y ajuste la hora de finalización mediante las teclas de dirección izquierda / derecha.
11. Pulse la tecla de dirección izquierda para cerrar el temporizador.  
Visualizará entonces una pantalla de confirmación mediante la que podrá almacenar o cancelar el temporizador.
12. Pulse *Save*.  
El temporizador queda activado.


---

*Nota*      *El temporizador sólo funciona cuando el emisor del mando a distancia está posicionado frente al aparato correspondiente y no existe ningún obstáculo que interfiera la señal de infrarrojos.*

---


## ■ Edición de temporizadores

Puede editar cualquier temporizador que haya ajustado.

1. Abra el grupo de temporizador que contiene el temporizador deseado.
2. Seleccione el modo *Edit* mediante la tecla *Mode* .
3. Pulse sobre el temporizador que desee editar.  
El contenido de dicho temporizador aparecerá en pantalla.
4. Edite el temporizador.
5. Pulse la tecla de dirección derecha para cerrar el temporizador.  
Visualizará entonces una pantalla de confirmación mediante la que podrá almacenar o cancelar el temporizador.
6. Pulse *Save*.  
Con ello finalizará la edición del temporizador.

## ■ Organización de macros y temporizadores en grupos

Puede crear tantos grupos macro o de temporizadores como desee. Cada grupo puede contener hasta 25 macros o temporizadores distintos.

1. Abra cualquier grupo de macro o temporizador.
2. Seleccione el modo *Add* mediante la tecla *Mode* .  
Puede crear un nuevo grupo, copiar un grupo ya existente o restaurar un grupo previamente borrado.
  - ❖ Crear un nuevo grupo: Añadirá un nuevo grupo en el que puede grabar nuevas macros.
  - ❖ Copiar un grupo ya existente: Copiará un grupo y sus macros y lo podrá utilizar para nuevas macros.
  - ❖ Restaurar un grupo previamente borrado: Restaurará un grupo borrado y podrá volver a utilizar las macros.
3. Pulse sobre *Create Timer Group* o *Create Macro Group*.

## 7. ProntoEdit

---

Si desea personalizar su mando a distancia aun más, incluso más allá de sus funciones de programación estándar, ProntoEdit es la herramienta que necesita. ProntoEdit es el software que acompaña a su mando a distancia y que podrá cargar mediante la página web <http://www.pronto.philips.com>.

Con ProntoEdit podrá:

- ❖ actualizar y cargar nuevas configuraciones a y desde su mando a distancia. Podrá hacerlo mediante el cable serie que incluye su mando a distancia;




- ❖ añadir, borrar, modificar y mover paneles de control, aparatos y comandos a cualquier lugar de la pantalla táctil;
- ❖ almacenar, duplicar y compartir ficheros de configuración, códigos o aparatos con otros mandos a distancia;
- ❖ previsualizar nuevos ficheros de configuración en el ProntoEmulador para saber de antemano el aspecto de la interfaz.



- ❖ importar nuevos gráficos para crear nuevas teclas y diseños;
- ❖ personalizar ficheros de configuración para optimizar el uso de su mando a distancia.

Cuando se familiarice con ProntoEdit, podrá obtener resultados como estos:

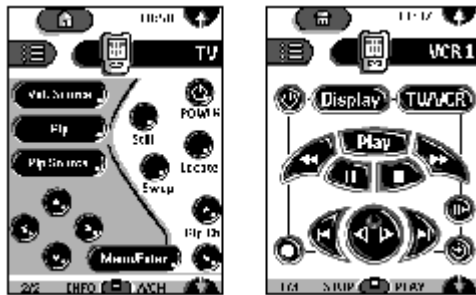

## ■ **Requisitos del sistema**

- ❖ PC
- ❖ Windows 95/98 o NT 4.0
- ❖ 16 MB de RAM
- ❖ 16 MB de espacio libre en el disco duro
- ❖ Un puerto serie libre



## Resolución de problemas

### ■ Problemas generales

#### *La pantalla no se visualiza*

- ❖ Pulse sobre la pantalla para asegurarse de que el mando está conectado.
- ❖ Ajuste el contraste mediante el control que se encuentra en la parte izquierda del aparato.
- ❖ Asegúrese de que las pilas están correctamente instaladas.
- ❖ Cambie las pilas o recargue el pack de baterías mediante el cargador.

#### *La pantalla está demasiado clara o demasiado oscura*

- ❖ Ajuste el contraste mediante el control que se encuentra en la parte izquierda del aparato.

#### *El mando a distancia se desactiva*

- ❖ Es una función del mando a distancia para ahorrar energía. Si lo desea, puede modificar el tiempo que el mando a distancia está activo antes de desconectarse (consultar p. 6).

#### *Los aparatos no responden a los comandos del mando a distancia*

- ❖ Asegúrese de que el mando a distancia está en modo *Use* (consultar p. 6).
- ❖ Asegúrese de que el emisor del mando a distancia está posicionado frente al aparato que desea controlar.
- ❖ Revise si el icono de nivel bajo de baterías está parpadeando en pantalla. Si es así, coloque pilas nuevas en el mando a distancia.
- ❖ Revise si la tecla que está tratando de usar está correctamente programada (consultar p. 16).
- ❖ Asegúrese de que dicho aparato tiene capacidad para interpretar códigos por infrarrojos RC-5 o RC-6. Normalmente podrá encontrar estos datos en la documentación que acompaña al aparato.

#### *El mando a distancia emite 4 señales acústicas tras insertar las pilas*

- ❖ Utilice ProntoEdit para actualizar el software del mando a distancia (*ProntoEdit > Tools > Update*)

### ■ Problemas de programación

#### *Las teclas no envían los comandos correctos*

- ❖ Revise si la tecla está programada globalmente o por aparato (consultar p. 17).

#### *Las macros no funcionan*

- ❖ Asegúrese de que el emisor del mando a distancia está posicionado frente al aparato todo el tiempo que la macro se está ejecutando.
- ❖ Inserte retardos para dar tiempo al aparato a que finalice la fase de encendido (consultar p. 26).
- ❖ Asegúrese de que no ha incluido teclas inactivas en su macro.
- ❖ Asegúrese de que no ha reprogramado las teclas. Las macros no almacenan comandos, almacenan teclas. Si reprograma una tecla, la macro ejecuta el nuevo comando asignado a dicha tecla.

***El televisor se desconecta o la fuente de entrada cambia***

- ❖ Algún elemento del menú *Device* debe estar programado para conmutar la fuente de entrada. Acceda al sistema de control independiente del aparato activo (consultar p. 9).

***El mando a distancia no edita, etiqueta o borra comandos***

- ❖ Si la etiqueta *Locked* aparece en el icono del mando a distancia, los paneles de control de dicho aparato han sido bloqueados para prevenir manipulaciones accidentales. No puede modificar o borrar comandos para este aparato.
- ❖ Asegúrese de que sus aparatos se encuentran en la posición especificada en la página 15. Evite programar el mando a distancia bajo una luz fluorescente intensa ya que este tipo de luz puede afectar a las señales de infrarrojos.
- ❖ Asegúrese de que la tecla que desea editar tiene un borde. Las teclas sin bordes no se pueden programar.

***El mando a distancia no cambia de modo***

- ❖ Cuando las pilas están casi agotadas el mando a distancia le aconseja no utilizar modos personalizados para que no se pierda ninguna personalización. Coloque pilas nuevas o recargue el pack de baterías (consultar p. 3).

***El mando a distancia se está quedando sin memoria***

- ❖ El mando a distancia muestra en pantalla un mensaje para indicarme que debo limpiar la memoria. El mando a distancia se encargará de ello eliminando permanentemente los aparatos y los grupos de macro y temporizador que haya borrado.

---

Aviso Limpiar la memoria llevará 10 minutos o incluso más. No saque las pilas durante el proceso de limpieza ya que podría dañar el fichero de configuración perdiendo comandos personalizados.

---

***El fichero de configuración no funciona correctamente***

- ❖ En el caso poco probable de esto llegue a suceder, lo que debe hacer es restaurar la configuración original. El inconveniente es que perderá todos los comandos que haya personalizado y las macros que haya creado y tendrá que volver a programar su mando a distancia.

***Mensajes de error del mando a distancia***

- ❖ Si aparece en pantalla alguno de los siguientes mensajes de error, contacte con su distribuidor o con el Servicio de atención al cliente Philips:
  - No se puede abrir el fichero de configuración
  - Error en el fichero de configuración
  - No se ha encontrado el fichero de configuración
  - La versión del fichero de configuración no es correcta

## ■ Problemas durante la recarga

### *Las pilas no se recargan*

- ❖ Asegúrese de que está utilizando el pack de baterías recargables que incluye su cargador y no pilas AA.

### *El indicador luminoso parpadea*

- ❖ Asegúrese de que los contactos del cargador están limpios y sin obstrucciones.
- ❖ Asegúrese de que el mando a distancia está bien colocado en el cargador.
- ❖ Asegúrese de que el pack de baterías está bien instalado en el mando a distancia (consultar p. 4).

## Preguntas más usuales

### ***¿Puedo programar una tecla para ejecutar más de un comando?***

No, no puede, pero puede crear una macro para ejecutar una secuencia de comandos (consultar p. 24).

### ***¿Cómo programo una selección de fuente?***

Consultar la sección “Programación de los elementos del menú *Device*” que se encuentra en la página 16.


### ***¿Cómo puedo editar, etiqueta o borrar teclas de un panel Home?***

Puede hacerlo a través de los elementos del menú *Device*. Todos los cambios que realice en estos elementos se actualizarán automáticamente en el menú *Home*.

### ***¿Cómo reinicio el mando a distancia?***

Lo normal es que no necesite reiniciar el mando a distancia pero si la pantalla del mando a distancia se queda inactiva o si nota en él un comportamiento poco habitual puede que sea necesario que lo reinicie. No perderá ningún comando o macro programados que haya almacenado.

- ❖ Pulse suavemente la tecla de reinicio que se encuentra situada en la parte trasera del mando a distancia con un clip o con un lápiz afilado.  
El mando a distancia se reiniciará y emitirá una señal acústica para indicar que está preparado para utilizarse.

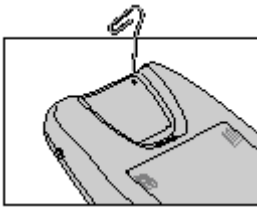

### ***¿Cómo puedo volver a la configuración original?***

Al volver a la configuración original, los aparatos y los comandos vuelven al estado original que tenían cuando adquirió el mando a distancia. Esto significa que todas las programaciones se perderán permanentemente. Lo normal es que no necesite realizar este proceso.

1. Mantenga pulsado el icono del mando a distancia durante unos segundos.  
Aparecerá en pantalla el primer panel de configuración.
2. Seleccione el segundo panel de configuración.
3. Pulsa la tecla *Revert*.
4. Pulse *Revert* para confirmar la acción.

### ***¿Cómo calibro la pantalla táctil?***






























El mando a distancia sale de fábrica calibrado, por lo que normalmente no será necesario que lo calibre. Es posible que el mando a distancia muestre en pantalla un mensaje para indicarle que debe calibrarlo, tras lo cual debe seguir las siguientes instrucciones:

Aparecerá en pantalla el siguiente mensaje “*Touch TOP LEFT corner*”.

1. Toque lo más cerca posible de la esquina izquierda superior con la punta roma de un lápiz.
2. Toque lo más cerca posible de la esquina derecha superior con la punta roma de un lápiz.

# Símbolos

|         |   |
|---------|---|
|         | Pausa                                   |
| ■       | Parada                                  |
| ▶       | Funcionamiento normal; velocidad normal |
| ◀       | Funcionamiento normal; velocidad normal |
| ▶▶      | Funcionamiento rápido; velocidad rápida |
| ◀◀      | Funcionamiento rápido; velocidad rápida |
| ◀▶      | Funcionamiento lento; velocidad lenta   |
| ▶◀      | Funcionamiento lento; velocidad lenta   |
| ⬆       | Expulsión                               |
| ●       | Grabación, general                      |
| ⌨       | Clave                                   |
| ⏪ ⏩ ⏮ ⏭ | Navegación                              |
| ⏸       | Modo parada                             |
| ⏪       | Dirección de funcionamiento de la cinta |
| ⏩       | Pista siguiente                         |
| ⏮       | Pista anterior                          |
| ⏭       | Avance rápido al índice                 |
| ⏮       | Retroceso al índice                     |
| ⏮       | Cuadro a cuadro, general                |
| ⏭       | Cuadro a cuadro, general                |
| ☑       | Subtítulos                              |
| ☒       | Cancelación de imagen                   |
| 🖼       | Modo imagen en imagen                   |
| ☑       | Menú                                    |
| 🔄       | Conmutación imagen en imagen            |
| 🔄       | Reemplazo imagen en imagen              |
| 🖼       | Visualización multipantalla             |
| 🖼       | Selección imagen en imagen              |
| ☰       | Modo teletexto                          |

|   |   |
|---|---|
|    | Número de página +  |
|    | Número de página -  |
|    | Ampliación de página  |
|    | Mezcla TV y texto   |
|    | 1° o 2° idioma  |
|    | Última visualización; programa anterior                         |
|    | Espera  |
|    | Enfoque de zona; larga distancia                                |
|    | Enfoque de zona; muy corta distancia                            |
|    | Selección de uno de varios dígitos                              |
|    | Brillo; brilliance  |
|    | Contraste   |
|    | Brillo /contraste   |
|    | Saturación del color  |
|    | Lámpara; luz; iluminación                                       |
|    | Despliegue de imagen congelada / congelado de imagen doble      |
|    | Despliegue de imagen cambiada / cambio de imagen doble          |
|    | Cambio de imagen / imagen doble                                 |
|    | Movie expand  |
|    | Preferencia personal  |
|    | Congelado de imagen en imagen                                   |
|    | Página de índice principal                                      |
|    | Congelado de imagen   |
|    | Temporizador programable; general                               |
|    | Búsqueda  |
|   | Ayuda de la aplicación  |
|  | Hora real en pantalla   |
|  | EPG (Electronic Program Guide) guía electrónica de programación |
|  | Salida de vídeo   |

# Especificaciones

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Hardware                      | Display (LCD) de cristal líquido de alta resolución (320 x 240) con control de contraste<br>Pantalla táctil de gran tamaño<br>Siete teclas de acceso directo programables<br>Retroiluminación para LCD y teclas de acceso directo<br>Códigos RC-5 y RC-6 incorporados<br>Emisor y receptor de infrarrojos<br>Conector puerto serie de 3 cables (RS232) |
| Software                      | Dinámico, interfaz animada<br>Macros editables (hasta 255 comandos por macro)<br>Número total de aparatos y macros limitado sólo por la capacidad de la memoria  |
| Infrarrojos (IR)              | Distancia de funcionamiento de 10 metros (33 pies)<br>Frecuencia de recepción de hasta 56 KHz<br>Distancia de recepción de 2,5 cm (1 pulgada) a 30 cm (1 pie)  |
| Memoria                       | 1 MB de memoria flash no volátil (guarda los comandos mientras el mando no dispone de baterías)<br>512 K SRAM  |
| Baterías                      | 4 baterías de 1,5V tipo AA, o un pack de baterías recargable de 4,8V   |
| Vida de las baterías          | Aproximadamente 6 meses con un uso normal  |
| Gestión de consumo            | Conexión al pulsar la pantalla táctil, desconexión automática  |
| Dimensiones                   | 138mm x 92mm x 38mm (5,4 x 3,6 x 1,5 pulgadas)   |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C (32°F a 122°F)  |
| Accesorios                    | Kit de recarga DS1000 (no incluido)<br>Pack de baterías recargables de NiMH de 4,8V<br>Estación de acoplamiento<br>Adaptador de corriente de 110/220V a 12V<br>Cable RS232 para conexión al PC   |

Las especificaciones y el diseño de este producto pueden variar sin previo aviso.



## **A**

### AA

Baterías, 4

Adaptador, 5

### Add

modo, 13, 20

### Ajuste

*Battery*, 11

*Button light*, 11

*Clock*, 11

*Day*, 11

*LCD light*, 11

*LCD*, 11

Ajuste de temporizadores, 27

### Ajustes

configurar, 10

Alimentación, 3

tiempo, 5

Ampliación y reducción (teclado virtual), 19

### Añadir

retardos, 26

aparatos, 20

aparatos en el menú *Home*, 20

### Aparato

añadir, 20

borrar, 23

mover, 21

controlar, 8

seleccionar, 7

## **B**

Baterías AA, 3

pack de baterías, 4

recarga, 3

instalación, 3

nivel bajo, 4, 5

NiMH, 4

recarga, 4

### Borrar

teclas sin borde, 22

teclas y funciones de teclas, 22

aparatos o elementos del menú *Macro*, 23

## **C**

Cable de alimentación, 5

Cable serie, 29

Calibración, 11

Cambiar las pilas, 3

Carga de nuevas configuraciones, 29

Códigos por infrarrojos (IR), 13

Códigos RC, 13, 21

### Comandos

envío, 9

Conexión de la pantalla, 6

- Configuración de los distintos ajustes, 10
- Conmutación de fuente, 26
- Control
  - de un aparato, 8
  - de un aparato sin que afecte al aparato activo, 9
- Control del contraste, 3, 6
- Copia de un aparato ya existente, 21
- Creación de nuevos aparatos, 21

## D

- Delete*
  - modo, 13, 22
- Desconexión, 6

## E

- Edición
  - macros, 26
  - temporizadores, 28
- Edit*
  - modo*, 13
- Elementos del menú
  - borrar, 23
  - etiquetar, 20
  - restaurar, 24
- Emisor, 3
- Envío de comandos, 9
- Estación de acoplamiento, 4, 5
- Etiqueta *Device*, 8, 9
  - activa, 16
  - icono, 8
- Etiquetado
  - teclas, 18
  - elementos del menú, 20
- Ficheros de configuración
  - añadir, 30
  - almacenar, 30
  - compartir, 30

## G

- Grabación
  - finalizar una macro con el panel de control de un aparato, 26
  - macros, 25
  - conmutación de fuente, 26
- Gráficos
  - importar, 30

## H

- Home*
  - menú, 7
- Hora de comienzo, 27
- Hora de finalización, 28

## I

- Icono de mando a distancia, 6
  - giro, 9
- Importar gráficos, 30
- Información técnica, 12
- Inserción de retardos, 26

## L

*Label*  
modo, 13, 18

*Learn*  
modo, 13, 15

Luz de recarga, 5

## **M**

Macros  
edición, 26  
organización, 29  
grabación, 25  
menú, 25

Memorización de comandos de otros mandos a distancia, 15

Menú *Device*, 8  
borrar elementos, 23  
programar elementos, 16

Menu  
*Device*, 8  
*Home*, 7  
*Macro*, 25  
*Mode*, 14

Menú *Mode*, 14  
ocultar, 14  
configurar, 11

Modificación de los elementos de un menú, 21

Modo  
modo *Add*, 13, 20  
modo *Delete*, 13, 22  
modo *Edit*, 13  
modo *Label*, 13, 18  
modo *Learn*, 13, 15  
modo *Move*, 13, 21  
modo *Setup*, 10  
modo *Use*, 6, 13  
selección de los distintos modos, 14

*Move*  
modo, 13, 21

Mover aparatos, 21

## **N**

Nivel bajo de baterías, 4, 5

Nivel de baterías, 11

Número de panel, 9

## **O**

Ocultar el menú *Mode*, 14

Organizar  
macros, 29  
temporizadores, 29

## **P**

Pack de baterías, 5

Panel de configuración  
primero, 11  
segundo, 11  
tercero, 12

Panel  
número, 9

Pantalla táctil, 3

- señal acústica, 11
- Personalización. Ver Programación
- Programación
  - de teclas, 15
  - de las teclas del panel de control, 16
  - de los elementos de un aparato, 16
  - de las teclas de acceso directo globalmente, 17
  - de las teclas de acceso directo por aparato, 18
  - de las teclas vacías, 15
  - de las teclas del menú *Home*, 15
  - de las teclas de dirección izquierda y derecha globalmente, 17
  - de las teclas de dirección izquierda y derecha por aparato, 18
- ProntoEdit, 29
- ProntoEmulador, 30
- Puerto serie, 3
- Puesta en marcha del mando a distancia, 6

## R

- Recarga
  - contactos, 3
  - tiempo, 5
- Receptor, 3, 15
- Reetiquetado. Ver Etiquetado
- Reinicio
  - tecla, 3
- Renombrar. Ver Etiquetar
- Restaurar un aparato borrado, 21
- Restaurar, 23
- Retardos, 26
- Retroiluminación
  - activación, 6
  - ajuste *Level*, 11
- Reverting*, 11

## S

- Selección
  - de otro modo, 14
  - de un aparato, 7
- Señal acústica
  - de la pantalla táctil, 11
  - teclas, 11
- Setup*
  - modo, 10
- Solapa de plástico para pilas AA, 4

## T

- Tapa de las baterías, 3
- Tecla Casa, 6
- Tecla de retroiluminación, 3, 6
- Tecla *Mode*, 14
- Teclado virtual con autoenfoco, 18
- Teclas de acceso directo, 3, 10
  - programación global, 17
  - programación por aparato, 18
- Teclas de dirección izquierda / derecha, 3, 10
  - programación global, 17
  - programación por aparato, 18
- Teclas de la pantalla táctil, 9
- Teclas del panel de control programación, 16
- Teclas

- retroiluminación, 3
- sin borde, 22
- borrar, 22
- de acceso directo, 3, 10
- casa, 6
- etiquetado, 18
- de dirección izquierda y derecha, 3, 10
- preprogramadas, 7
- programación, 15
- reinicio, 3
- restauración, 24
- pantalla táctil, 9
- Teclas vacías, 15, 16
- Temporizadores
  - edición, 28
  - organización, 29
  - ajuste, 27
  - comienzo, 27
  - finalización, 28
- Transmisión de configuraciones, 29

## **U**

### *Use*

- modo, 6, 13
- Visualización de la hora, 11
- Visualización, 8, 9
  - continua, 9