


Inledning	2
1. Den intelligenta fjärrkontrollen	2
2. Ladda fjärrkontrollen	3
Komma igång	6
1. Aktivera fjärrkontrollen	6
2. Välja en apparat	7
3. Styra en apparat med fjärrkontrollen	8
4. Ändra inställningar	10
Utnyttja fjärrkontrollen maximalt	13
1. Inledning	13
2. Programmeringsknappar	15
3. Namnge knappar och menyposter	18
4. Lägg till nya och flytta befintliga apparater	20
5. Radera och återskapa	22
6. Skapa makron och göra tidsinställningar	24
7. ProntoEdit	29
Felsökning	32
1. Allmänna problem	32
2. Programmeringsproblem	32
3. Problem med uppladdningen	34
Frågor och svar	35
Översikt över symboler	37
Teknisk data	39
Register	40

Inledning


1. Den intelligenta fjärrkontrollen

Den intelligenta fjärrkontrollen kan användas till all hemelektronikutrustning som kan ta emot infraröda fjärrkontrollsignaler. Den har en pekskärm som är enkel och snabb att använda. Detta gör den till en perfekt, universell fjärrkontroll som passar alla.

Fjärrkontrollen kan skräddarsys och programmeras. Man kan lägga till apparater och funktioner, ändra knapparnas funktioner, skapa makron och göra tidsinställningar. För att kunna styra all sin hemelektronikutrustning med fjärrkontrollen, kan den även "lära" från andra befintliga fjärrkontroller.

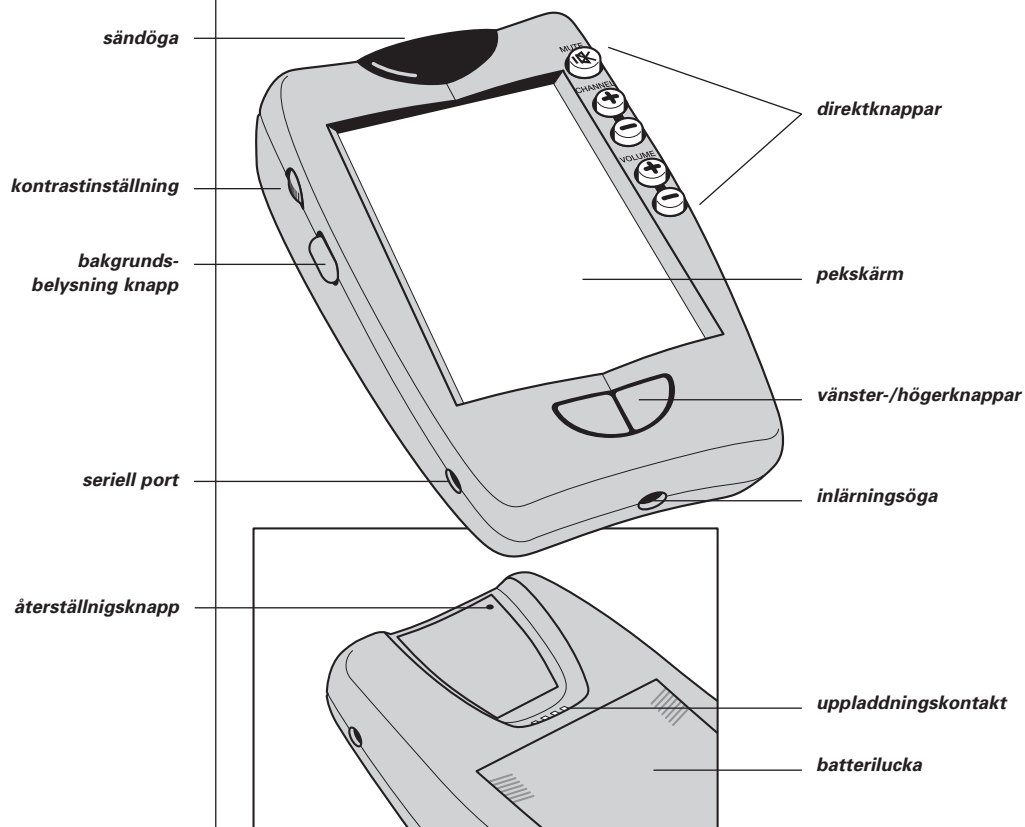


Inledning

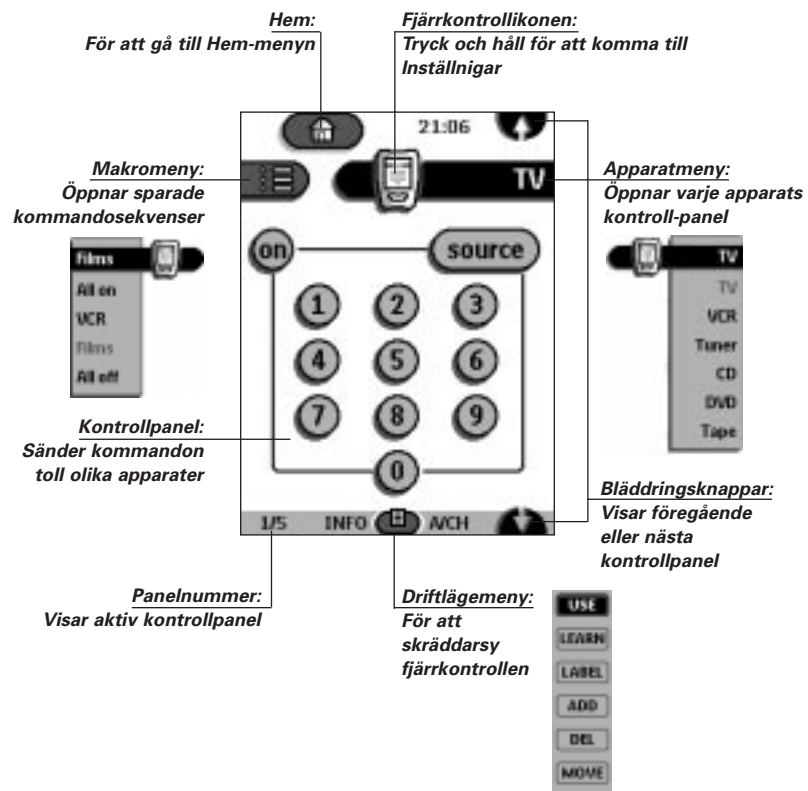

2. Ladda fjärrkontrollen


AA-batterier

- 1 Öppna batteriluckan, på fjärrkontrollens undersida, genom att skjuta den horisontellt.

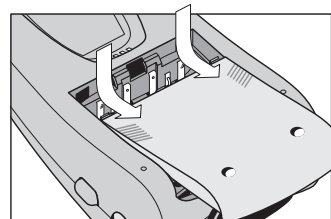


Inledning

- 2 Sätt i de fyra AA-batterierna (som levererades med fjärrkontrollen) enligt anvisningen i botten på batterifacket.

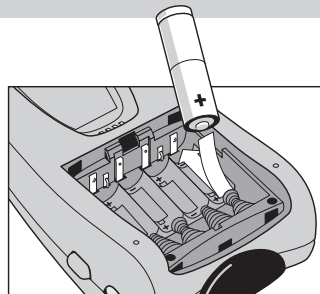

- 3 Stäng luckan till batterierna igen.
Efter några sekunder startar fjärrkontrollen automatiskt och piper två gånger för att indikera att den är klar att använda.


När batterierna börjar ta slut blinkar ikonen Batterier slut  i mitten högst upp på displayen. Byt ut batterierna så snart som möjligt för att fjärrkontrollen ska kunna fungera perfekt.

Anmärkning Fjärrkontrollen behåller alla inställningar när batterierna tagit slut och när man byter till nya. Man behöver bara ställa klockan igen.


Uppladdningsenhet - tillval

Varning Använd endast uppladdningsenheten tillsammans med Philips NiMH uppladdningsbara batteripaket.

- 1 Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens undersida.
- 2 Avlägsna AA-batterihållaren i plast från batterifacket.

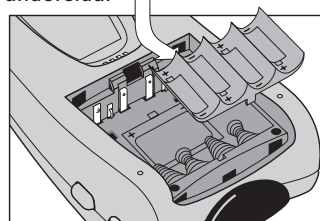


- 3 Sätt i batteripaketet (som levererades tillsammans med uppladdningsenheten) enligt anvisningen på sidan av batteripaketet.

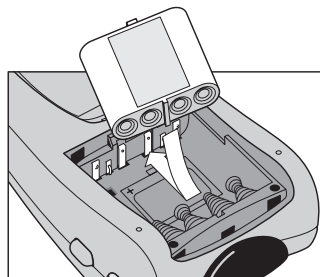

Inledning


- 4 Stäng batteriluckan igen.**
Efter några sekunder startar fjärrkontrollen automatiskt och piper två gånger för att indikera att den är redo att användas.

- 5 Anslut nätadaptern till ett vägguttag och koppla den till uppladdningsenheten.**

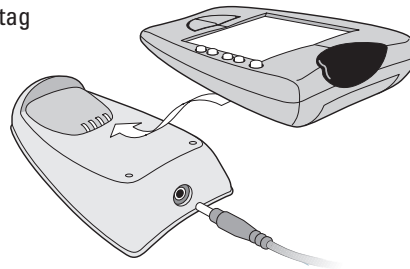

- 6 Placera fjärrkontrollen på uppladdningsenheten.**
Uppladdningen startar automatiskt. Lampan på uppladdningsenhetens framsida indikerar att uppladdning pågår. När batteripaketet är färdigladdat släcks lampan.

Anmärkning · Fjärrkontrollen kan användas under uppladdningen.
· Normal uppladdningstid är 2 till 3 timmar, beroende på batteripaketets status.

När batteripaketet börjar ta slut, blinkar ikonen för Batteri slut  i mitten högst upp på displayen. Ladda batterierna så snart som möjligt för att fjärrkontrollen ska fungera perfekt.

Anmärkning Fjärrkontrollen behåller alla inställningar när batteripaketet är slut.
Man behöver bara ställa klockan.

Komma igång

1. Aktivera fjärrkontrollen

Tända displayen

- Berör pekskärmen försiktigt med fingret eller ett trubbigt, mjukt föremål som till exempel ett suddgummi.
Displayen aktiveras och man ser Hem-panelen.

Anmärkning

- Justera kontrastskalan på vänster sida, om displayen förblir tom eller svart.
- Om någon annan panel visas, tryck på Hem-knappen .
- Fjärrkontrollen stängs av automatiskt.




Använda bakgrundsbelysning

- Tryck på knappen för bakgrundsbelysning som sitter på fjärrkontrollens vänstra sida.
Bakgrundsbelysningen stängs av efter några sekunder för att spara ström.

Anmärkning Bland inställningarna (sidan 8) kan man välja att bakgrundsbelysningen automatiskt tänds varje gång man sätter på fjärrkontrollen.

Använda driftlägen


Fjärrkontrollen har olika "driftlägen". När du aktiverar fjärrkontrollen första gången, startar den i Användarläge, vilket innebär att man kan börja använda den meddetsamma.

I Användarläge är Fjärrkontrollikonen  helt synlig. Om en funktion (som  eller ) täcker ikonen, se sidan 12 för att skifta till Användarläge.

2. Välja en apparat

Via Hem-menyn

I Hem-menyn finns knappar för de vanligast förekommande audio/video-utrustningar. Dessa knappar är förprogrammerade för att fungera med populära produkter från Philips, Marantz och andra företag. Har du utrustning från andra tillverkare som inte finns på fjärrkontrollen, kan man programmera fjärrkontrollen med hjälp av respektive apparats egen fjärrkontroll (se sidan 15).

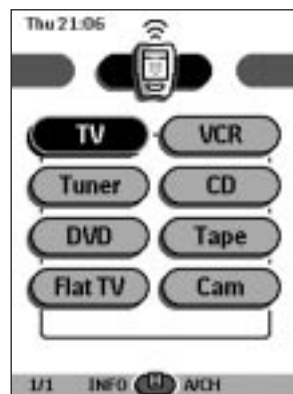




Tryck på knappen för den apparat du vill kunna styra. Den första kontrollpanelen för den valda apparaten visas.

Komma igång

Via Apparatenmenyn

Från Apparatenmenyn kan man enkelt växla till annan utrustning utan att behöva gå tillbaka till Hem-menyn.

- 1 Tryck på apparatfliken, från någon av kontrollpanelerna.
Apparatenmenyn kommer upp. Du kan också bläddra genom denna meny med hjälp av  och .

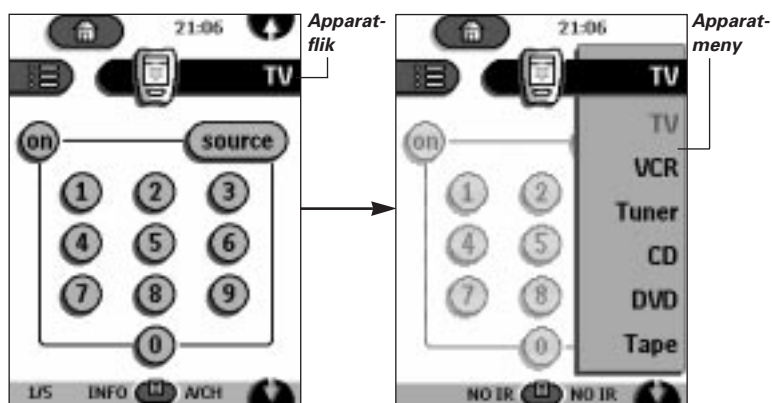

- 2 Tryck på den apparat du vill kunna styra i Apparatenmenyn.
Den kontrollpanel som senast användes kommer upp.

Anmärkning Man kan också aktivera Apparatenmenyn från Hem, genom att trycka på apparatfliken .

3. Styra en apparat med fjärrkontrollen

Man styr sina apparater med hjälp av tre typer av knappar:

- Pekskärmsknappar
- Vänster-/högerknappar (under pekskärmen)
- Direktnappar (till höger om pekskärmen)


Använda pekskärmknappar

Skicka kommandon



Genom att trycka på pekskärmknapparna, sänds kommandon till den apparat man har valt. När ett kommando sänds, visar fjärrkontrollikonen överföringssignaler

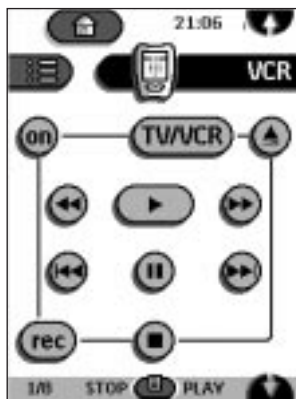

. Namnet på den aktiva apparaten visas på apparatfliken.



Bläddra

För de flesta apparater finns mer än en kontrollpanel. Man kan bläddra igenom dessa kontrollpaneler med hjälp av  och . Siffrorna nere i vänstra hörnet av skärmen visar panelnummer av totalt antal paneler, till exempel **1/5**.

Genom att hålla bläddringsknappen nertryckt kan man bläddra igenom apparatens samtliga kontrollpaneler.

Styra en annan apparat utan att påverka den apparat som är aktiv

Man kan styra en apparat medan en annan är aktiv (till exempel spola tillbaka ett videoband samtidigt som man tittar på TV) via Apparatmenyn:

- 1 Öppna Apparatmenyn.
- 2 Tryck och håll vänster- eller högerknappen (namngiven NO IR (ej IR)). Fjärrkontrollikonen vrids runt.



Komma igång

- Tryck på knappen för den apparat du vill styra.
Apparatens kontrollpanel visas och fjärrkontrollikonen vrids tillbaka till sitt normala driftläge. Man kan nu styra denna apparat utan att påverka den för tillfället aktiva apparaten.

Använda vänster-/högerknappar

Vänster- och högerknapparna ändrar funktion beroende på vilken apparat fjärrkontrollen styr. Aktuella funktion visas på pekskärmen precis ovanför knappen. Funktionen kan antingen vara att överföra ett IR(infrarött)-kommando, eller att gå till en viss apparatsida.

IR-kommandon



Apparatsidor



Använda direktknappar

Dämpning, Kanal och Volym är funktioner som alltid kan styras, utan att använda pekskärmen.

4. Ändra inställningar

De flesta av fjärrkontrollens funktioner kan ställas in efter egna önskemål.

- Tryck och håll fjärrkontrollikonen i några sekunder.
Den första inställningspanelen visas. Man kan bläddra till den andra och tredje inställningspanelen med hjälp av bläddringsknapparna.
- Tryck på knappen för den inställning du vill ändra.
Knappen blir svart.
- Använd vänster-/högerknapparna för att ändra inställningen.

Komma igång

Den första inställningspanelen

Inställning	Funktion	Ändras på följande sätt
Batteri	Visar batterinivå.	
Klocka	Slår av eller på klock-displayen och tillåter inställning till 12 eller 24 tim. display.	Tryck på klockan upprepade gånger.
Tid	Ställer klockan.	Tryck på tidknappen och använd vänster- och högerknapparna.
Datum	Ställer in datum.	Tryck på datumknappen och använd vänster- och högerknapparna.
LCD	Ställer in hur lång tid pekskärmen är tänd.	Tryck på LCD-knappen och använd vänster- och högerknapparna.
LCD-belysning	Ställer in hur länge pekskärmens bakgrundsbelysningen är tänd.	Tryck på LCD-knappen och använd vänster- och högerknapparna.
Knapp-belysning	Ställer in hur länge bakgrundsbelysningen för direktknapparna och vänster-/högerknapparna är tänd.	Tryck på Knappbelysning och använd vänster- och högerknapparna.

Komma igång

Den andra inställningspanelen

Inställning	Funktion	Ändras på följande sätt
Nivå	Tänder eller släcker alltid bakgrundsbelysningen när pekskärmen aktiveras. Anmärkning: Om man väljer alltid släckt, kan man endast aktivera bakgrundsbelysningen med hjälp av bakgrundsbelysningsknappen.	Alltid tänd: Tryck på Nivå-knappen och ställ indikatorn på vänstra halvan av indikatorstrecket med hjälp av vänsterknappen. Alltid släckt: Tryck på Nivå-knappen och ställ indikatorn på högra halvan av indikatorstrecket med hjälp av högerknappen.
Driftläge-meny	Döljer eller visar knapp.	Tryck på knappen för Driftläge-meny.
Anslag	Ställer in eller stänger av pekskärmens pip ljud.	Tryck på Anslagsknappen upprepade gånger.
Knapp	Ställer in eller stänger av pip ljudet för vänster-/höger- och direktknapparna.	Tryck på knappen upprepade gånger.
Kalibrera	Kalibrerar pekskärmen.	Tryck på Kalibrera-knappen och följ instruktionerna på pekskärmen.
Återställ	Återställer fjärrkontrollen till fabrikinställd konfiguration.	Tryck på Återställ-knappen och följ instruktionerna på pekskärmen.

Den tredje inställningspanelen

Denna panel tillhandahåller teknisk information om fjärrkontrollen.

Lämna inställningsläget

 Tryck på inställningsfliken på fjärrkontrollikonen.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

1. Inledning

Fjärrkontrollen är förprogrammerad för att fungera med all utrustning som accepterar infraröda RC-5 och RC-6 koder. Det inkluderar alla Philips och Marantz produkter och många andra apparater av andra märken.

Det som gör fjärrkontrollen så kraftfull är att den kan användas på så många olika sätt, t ex programmera nya funktioner, lägga till mer hemelektronikutrustning, skapa makron och skräddarsy användargränssnittet så som det passa dig bäst.

Arbeta med driftlägen

När du styr dina apparater är fjärrkontrollen i Användarläge. För att göra annat (som att programmera knappar, skapa makron, lägga till nya apparater osv.) måste man växla till lämpligt driftläge:

USE

För att styra sina apparater.

LEARN

För att "lära in" kommandon från andra apparater.

EDIT

För att skapa makron och göra tidsinställningar.

LABEL

För att namnge knappar och kommandon.

ADD

För att lägga till ny apparater.

DEL


För att radera knappar, apparater och makron.

MOVE

För att ändra ordningen i en meny.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt


Växla till ett annat driftläge

- 1 Tryck på knappen Driftläge  längst ned på pekskärmen. Driftläge-menyn kommer upp.
- 2 Tryck på det driftläge du vill använda. Namnet på det aktiva driftläget visas på fjärrkontrollens ikon. Du kan nu arbeta i det valda driftläget.

Anmärkning När namnet på ett driftläge visas kan man också få fram dess meny genom att trycka på namnet.

Dölja Driftläge-menyn


För att förhindra att ändringar av misstag görs i fjärrkontrollens användargränssnitt och kommandon kan man dölja Driftläge-menyn.

- 1 Se till att fjärrkontrollen är i Användarläge.
- 2 Tryck och håll kvar på fjärrkontrollikonen i några sekunder. Den första inställningspanelen dyker upp.
- 3 Bläddra ner till den andra inställningspanelen.
- 4 Tryck på knappen för Driftläge-menyn. Ikonen för Driftläge-menyn överkorsas.
- 5 Tryck . Fjärrkontrollen växlar till Användarläge. Driftläge-knappen syns inte längre.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

2. Programmeringsknappar

Man programmerar fjärrkontrollens kommandon genom att överföra infraröda signaler från en apparats befintliga fjärrkontroll till fjärrkontrollens inlärningsöga. Detta gör man genom att placera fjärrkontrollen och apparatens egen fjärrkontroll på ett jämnt underlag, med 15 till 20 cm (6 till 8 inch) mellanrum.

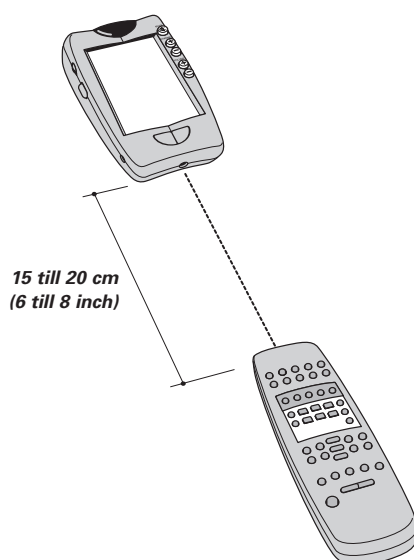


Följande knappar kan programmeras: kontrollpanelknappar, Apparatmenyns poster, direktknappar och vänster-/högerknappar.

Man kan inte programmera Hem-menyens knappar direkt. Man måste programmera dem via Apparatmenyn (se sidan 16).

Fjärrkontrollen har också tomma kontrollpanelknappar som man kan programmera och namnge på samma sätt som befintliga knappar. De visas endast i driftlägena Lära in och Namnge och visas antingen utan namn eller med namn (om de är avsedda för en särskild funktion). Man ser också tidigare borttagna knappar: man kan antingen återskapa dem genom att programmera om dem eller använda dem igen men för andra kommandon.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt


Programmera kontrollpanelknappar

- 1 Gå till de kontrollpanelknappar du vill programmera.
- 2 Växla till driftläget Lära in med hjälp av Driftläge-knappen .
Tomma knappar visas: de kan programmeras och namnges på samma sätt som existerande knappar.
- 3 Rikta apparatens egen fjärrkontroll mot fjärrkontrollens inlärningsöga så som visas på sidan 15.
- 4 Tryck på den fjärrkontrollknapp du vill programmera.
Knappen börjar blinka.
- 5 Tryck och håll motsvarande knapp på apparatens egen fjärrkontroll.
Om fjärrkontrollen klarat att lära kommandot blinkar OK på fjärrkontrollikonen.
Du kan släppa knappen som du håller.

Om fjärrkontrollen inte klarat att lära kommandot, hörs ett kort surr och FAIL (misslyckat) visas på fjärrkontrollikonen.
- 6 Programmera alla knappar efter önskemål och ändra namn på dem om det behövs (se sidan 18).
- 7 Gå tillbaka till Användarläge genom att trycka på Driftläge-knappen.

Programmera apparatens poster

Anmärkning När du programmerar ett kommando till en apparat, kommer detta kommando automatiskt att anvisas motsvarande knapp i Hem-menyn.

- 1 Se till att apparatfliken är aktiv.
Apparatfliken är aktiv när namnet på en apparat visas.
- 2 Växla till driftläget Lära in med hjälp av knappen Driftläge .
- 3 Rikta apparatens egen fjärrkontroll mot fjärrkontrollens inlärningsöga enligt beskrivningen ovan.
- 4 Tryck på apparatfliken för att öppna Apparatmenyn.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

5 Tryck och håll antingen på fjärrkontrollens vänster- eller högerknapp och tryck på knappen för den apparat du önskar programmera. Även när du vill programmera den för tillfället aktiva apparaten måste du trycka på den i Apparatenyn. Ordet device (apparat) börjar blinka på fjärrkontrollikonen.

6 Tryck och håll den knapp som fjärrkontrollen skall lära in från på apparatens egen fjärrkontroll. Om fjärrkontrollen klarat att ta emot kommandot, blinkar OK på displayen. Du kan släppa knappen du håller.

Om fjärrkontrollen inte klarat att ta emot kommandot, hörs ett kort surr och FAIL (misslyckat) visas på fjärrkontrollikonen.


7 Programmera andra poster enligt önskemål och återgå sedan till Användarläget med hjälp av knappen Driftläge.

Programmera direktknappar och vänster-/högerknappar

Direktknapparna och vänster-/högerknapparna kan programmeras med globala funktioner eller med olika funktioner för olika apparater. Knappar med globala funktioner utför alltid samma kommando, oavsett vilken apparat som är aktiv. Knappar med olika funktioner för olika apparater utför olika kommandon beroende på vilken apparat som är aktiv. T ex den vänstra knappen, som fungerar som "Play" när videon är aktiv.

Anmärkning *Funktionerna som ändras beroende på apparat åsidosätter globala funktioner. T ex när du programmerar volymknapparna globalt men du tilldelar dem en särskild funktion för tunern, kommer det särskilda kommandot att utföras när tunern är den aktiva apparaten.*

Programmera en knapp globalt

- 1** Tryck på knappen för Hem-meny .
- 2** Följ instruktionerna 2 till 7 i avsnittet "Programmera kontrollpanelknappar" på sidan 13. Istället för att trycka på en knapp på pekskärmen kan man trycka på den knapp man vill programmera. Namnet på knappen som du tryckt på (t ex chan+ (kan) eller left (vänster)) börjar blinka på fjärrkontrollikonen.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

Programmera en knapp för en viss apparat


- 1 Växla till den apparat som du vill programmera knappen för.
- 2 Följ instruktionerna 2 till 7 i avsnittet "Programmera kontrollpanelknappar" på sidan 16. Istället för att trycka på en knapp på pekskärmen kan man trycka på den knapp man vill programmera. Namnet på knappen som du tryckt på (t ex chan+ (kan) eller left (vänster)) börjar blinka på fjärrkontrollikonen.

3. Namnge knappar och menyposter


Man kan byta namn på kontrollpanelknappar, apparatmenyposter, makron, makrogrupper och vänster-/högerknapparna.

Man kan inte namnge Hem-menyknapparna direkt. Man måste namnge dem via Apparätmenyn (se sidan 20).

Namnge en knapp


- 1 Gå till den panel där knappen som ska namnges finns.
- 2 Växla till Namnläge med hjälp av Driftläge-knappen .
- 3 Tryck på knappen som ska namnges. Displayen visar ett virtuellt minitangentbord med auto-zooming. Knappen som ska namnges visas ovanför tangentbordet.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

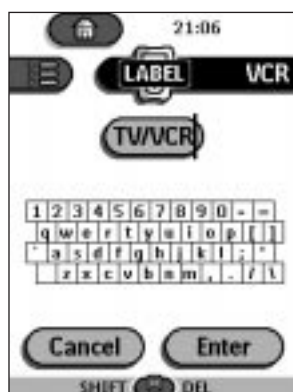

4 Mata in namnet.

- Använd högerknappen för att radera en bokstav.
- Mata in en bokstav: Tryck på tangentbordet nära den bokstav du önskar. Tangentbordet zoomas in för att du ska kunna ange exakt den bokstav som önskas.

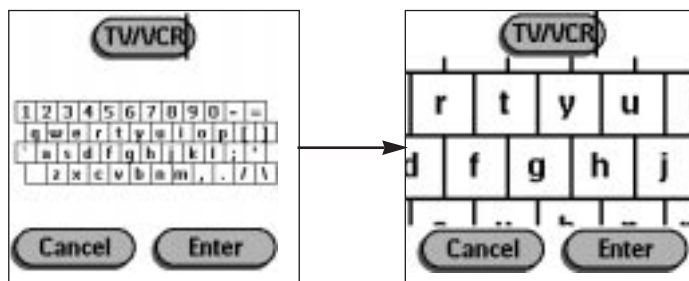

När du tryckt på bokstaven, zoomas tangentbordet ut igen. Upprepa dessa steg för varje bokstav.


Anmärkning Man kan zooma ut igen utan att mata in någon bokstav genom att trycka på högerknappen (namngiven Zoom).

- För versaler och symboler: tryck på vänsterknappen upprepade gånger för att välja det tangentbord som önskas.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

- 5 Tryck Retur för att spara ändringar och gå tillbaka till panelen där du var.
-eller-
Tryck Avbryt för att gå tillbaka till den panel där du var utan att spara ändringar.
- 6 Namnge de poster som önskas och återgå till Användarläge med hjälp av Driftläge-knappen.

Namnge en menypost


- 1 Växla till Namnläge med hjälp av Driftläge-knappen .
- 2 Tryck på apparatfliken för att öppna Apparatmenyn.
- 3 Tryck och håll på fjärrkontrollens vänster- eller högerknapp och tryck på knappen för den apparat du vill programmera.
Även när man vill programmera den för tillfället aktiva apparaten måste man trycka på den i Apparatmenyn.
- 4 Följ instruktionerna 4 till 6 under rubriken "Namnge en knapp" på sidan 18.

4. Lägga till nya och flytta befintliga apparater

Lägga till apparater

Om du har en apparat som inte finns med i Apparatmenyn, kan du lägga till den i fjärrkontrollen.

Det går inte att lägga till apparater direkt till Hem-menyn. Man måste lägga till dem via Apparatmenyn.

- 1 Se till att apparatfliken är aktiv.
Apparatfliken är aktiv när namnet på en apparat visas.
- 2 Växla till Lagg till-läge med hjälp av Driftläge-knappen .
Fjärrkontrollen visar följande alternativ:

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

- Create New Device (Skapa ny): Välj detta alternativ för att lägga till en helt ny apparat.
- Copy Existing Device (Kopiera befintlig): Välj detta alternativ för att kopiera en apparat som redan finns i Apparatmenyn (t ex för en andra TV).
- Restore Deleted Device (Återskapa raderad): Välj detta alternativ för att återskapa en apparat som raderats.

3 Tryck på knappen för den apparat du vill lägga till i Apparatmenyn.

Anmärkning Om det inte finns någon knapp för apparaten du vill lägga till, välj en liknande. Den kan skräddarsys senare.

Fjärrkontrollen ger dig möjlighet att lägga till apparaten med eller utan RC-koder.

- Create with RC-codes (Skapa med RC-koder): Välj detta alternativ om du tror att den nya apparaten accepterar RC-koder. Den nya apparaten läggs till med manöverknappar.
- Don't add RC codes (Lägg inte till RC-koder): Om du väljer detta alternativ, läggs den nya apparaten till utan manöverknappar. Du kan programmera dem enligt beskrivningen i avsnittet "Programmera kontrollpanelknappar" på sidan 16.

4 Tryck på den knapp som önskas.

Den nya apparaten visas automatiskt i Användarläget.

Flytta menyposter

Man kan ändra ordningen på posterna i Apparatmenyn och Makromenyn. De ändringar som görs i Apparatmenyn uppdateras automatiskt i Hem-menyn.

1 Se till att apparatfliken är aktiv. -eller-

Se till att makrofliken är aktiv.

Apparat- eller makrofliken är aktiv när namnet på en apparat eller ett makro visas på skärmen.

2 Växla till Flyttläge med hjälp av Driftläge-knappen .

Fjärrkontrollen visar menyn på skärmen.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

- Tryck på den menypost som önskas.
Menyposten markeras.
- Använd vänster- och högerknapparna för att flytta menyposten upp eller ner.
- Tryck på Acceptera för att spara ändringen.
Återgå till Användarläget.

5. Radera och återskapa

Radera

Man kan radera kontrollpanelknappar och funktioner som associerats med en direktknapp eller en vänster-/högerknapp.


Man kan också radera poster i Apparatmenyn och Makromenyn.

Knapparna i Hem-menyn kan inte raderas direkt. Man måste radera dem via Apparatmenyn.

Radera en knapp eller en knappfunktion

Anmärkning Knappar utan ram kan inte raderas. Man kan endast dölja dem genom att ta bort deras namn (se "Namnge en knapp" på sidan 18).


seek

- Växla till Raderaläget med hjälp av Driftläge-knappen .
- Tryck på knappen som ska raderas.
- Tryck på Delete Button Action (Radera knapp funktion).
Resultatet beror på vad som ska raderas:
 - Kontrollpanelknapp: Knappen försvinner från displayen.
 - Vänster-/högerknappkommandon: Respektive namn försvinner från displayen.
 - Direktknapp: Knappen inaktiveras.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

- 4 Radera poster vidare och återgå sedan till Användarläget med hjälp av Driftläge-knappen.

Radera en post i Apparatmenyn eller Makromenyn

- 1 Växla till Raderaläget med hjälp av Driftläge-knappen .
- 2 Gå till den menypost som ska raderas.
Om Apparatmenyn är öppen ändras namnet ovanför vänsterknappen till Device (Apparat) och högerknappens namn till Action (Funktion).

Om Makromenyn är öppen ändras namnen ovanför vänster-/högerknapparna till Group (Grupp).
- 3 Tryck och håll på vänster- eller högerknappen beroende på vad som ska raderas:
 - Vänsterknappen Device (Apparat): För att radera en apparat i Apparatmenyn.
 - Högerknappen Action (Funktion): För att radera en funktion från en post i Apparatmenyn.
 - Vänsterknappen Group (Grupp): För att radera en makrogrupp.
- 4 Tryck på den menypost som ska raderas.
- 5 Tryck på Delete Device (Radera apparat) eller Delete Macro Group (Radera makrogrupp).
Apparaten (och dess associerade Hem-menyknapp) eller makrogruppen (inklusive dess makron) raderas.
- 6 Radera poster och återgå därefter till Användarläget med hjälp av Driftläge-knappen.


Återskapa

När man har raderat en kontrollpanelknapp eller en menypost, syns inte längre knappen eller posten i Användarläget, men finns ändå kvar i fjärrkontrollens minne. Detta medger att man kan återskapa den i Redigerläget.

Funktioner som associerats med direktknappar eller vänster-/högerknappar kan inte återskapas. Man måste programmera om dem enligt beskrivningen i avsnittet "Programmera direktknappar och vänster-/högerknappar" på sidan 17.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

Kontrollpanelknappar

- 1 Växla till Redigeraläge med hjälp av Driftläge-knappen .
De raderade knapparna blir synliga.
- 2 Följ instruktionerna 3 till 7 i "Programmera kontrollpanelknappar" på sidan 16.
Knappen återskapas.

Poster i Apparat- eller Makromenyn

- 1 Se till att apparatfliken eller makrofliken är aktiv.
Fliken är aktiv när namnet på en apparat eller ett makro syns.
- 2 Växla till Lägg till-läge med hjälp av Driftläge-knappen .
- 3 Tryck på Restore Deleted Device (Återskapa raderad apparat) eller Restore Deleted Group (Återskapa raderad grupp).
De raderade menyposterna blir synliga.
- 4 Tryck på knappen för den post som ska återskapas.
Posten återskapas och man kan återvända till Användarläge.

Anmärkning Endast själva makrogruppen återskapas, inte de makron den innehöll.

6. Skapa makron och göra tidsinställningar


Med ett makro kan man sända en hel sekvens av IR-kommandon med hjälp av en enda knapp.

Med en timer kan man sätta på en apparat vid en särskild tidpunkt. Se hur man gör på sidan 27.


Anmärkning För att skapa ett makro eller ställa in en tid, måste det finnas åtminstone en makrogrupp eller timergrupp i Makromenyn. Se hur man skapar dessa grupper på sidan 29.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

Skapa makron

- 1 Tryck på Makromenyknappen .
- 2 Öppna makromenyn och välj en makrogrupp.



- 3 Växla till Redigeraläget med hjälp av Driftläge-knappen . Tomma makroknappar blir synliga i makrokontrollpanelen.
- 4 Tryck på den knapp du önskar använda till makrot.
- 5 Tryck in den sekvens av kommandon som du vill spela in. Du kan gå till vilken kontrollpanel som helst, precis som i Användarläget.
- 6 Tryck på Makromenyknappen. Makrots innehåll visas. Du kan nu spela upp, redigera eller stänga makrot.
- 7 Tryck på vänsterknappen för att stänga makrot. En bekräftelse i en ruta visas där du kan spara eller avbryta makrot.
- 8 Tryck Spara och namnge makrot. Makrot är redo att använda.

Det finns två extra kommandon som kan läggas till i ett makro:

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

Apparatväxling


För att spela in en post från Apparatmenyn, som innehåller ett apparatväxlingskommando, öppnar man Apparatmenyn, håller på högerknappen (Action (Funktion)) och trycker på den apparat som man vill växla till.

Avsluta med en apparatkontrollpanel

För att avsluta ett makro med att visa en apparat öppnar man Apparatmenyn, håller på högerknappen (Device (Apparat)) och trycker på den apparat som önskas.



Redigera makron

Man kan redigera alla makron man skapat.



- 1 Öppna makrogruppen som innehåller makrot.
- 2 Växla till Redigeräläget med hjälp av Driftläge-knappen .
- 3 Tryck på det makro du vill redigera.
Makrots innehåll visas.



- 4 Redigera makrot.
Du kan flytta eller radera listade kommandon eller kan du skapa nya kommandon.
Du kan också lägga till fördröjningar till makrot (t ex lägga till en kort paus mellan att slå på en apparat och att skicka ett kommando till den, för att låta apparaten värma upp):

- 1 Tryck på knappen för Delay (Fördröjning).
- 2 Tryck  eller  för att minska eller öka fördröjningens längd.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

- 3 Använd pilknapparna  och  för att flytta fördröjningen till rätt plats.
- 5 Tryck på vänsterknappen för att stänga makrot.
En bekräftelse i en ruta visas där du kan spara eller avbryta makrot.
- 6 Tryck på Save (Spara).
Makrot är redo att användas.

Tidsinställningar

För att slå på en apparat vid en viss tidpunkt kan man använda timern.

- 1 Tryck på Makromenyknappen .
- 2 Öppna makromenyn och välj en timer-grupp.
- 3 Växla till Redieraläget med hjälp av Driftläge-knappen .
- 4 Tryck på den knapp du vill använda för att ställa in en tid.
Den första timer-kontrollpanelen visas där du kan ställa in en starttid.



- 5 Tryck in det kommando som timern ska utföra.
En timer kan innehålla antingen ett enkelt IR-kommando eller ett makro.
Man kan gå till vilken kontrollpanel som helst; precis som i Användarläget.


Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

- Tryck på klock-knappen och ställ in starttiden med hjälp av vänster-/högerknapparna.
- Tryck på en eller flera veckodagsknappar för att välja eller välja bort dagar för timern.
- Bläddra nedåt för att visa den andra timer-kontrollpanelen där du kan ställa in stopptiden.
- Tryck in det kommando som timern ska verkställa.
- Tryck på klock-knappen och ställ in stopptiden med hjälp av vänster-/högerknapparna.
- Tryck på vänsterknappen för att stänga timern.
En bekräftelse i en ruta visas där du kan spara eller avbryta inställningen.
- Tryck på Save (Spara).
Timern är aktiverad.

Anmärkning Timern fungerar bara när fjärrkontrollens sändöga är riktat mot apparaten i fråga och inget finns i vägen för den infraröda signalen.

Redigera tidsinställningar

Man kan redigera samtliga tidsinställningar.

- Öppna timer-gruppen som innehåller timern.
- Växla till Redigeraläget med hjälp av Driftläge-knappen .
- Tryck på den timer du vill redigera.
Timerns innehåll visas.
- Redigera timern.
- Tryck på vänsterknappen för att stänga timern.
En bekräftelse i en ruta visas där du kan spara eller avbryta timern.
- Tryck på Save (Spara).
Tidsinställningen är nu redigerad.

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

Ordna makron och tidsinställningar i grupper

Man kan skapa hur många makro-grupper och timer-grupper man vill. Varje grupp kan innehålla upp till 25 makron eller tidsinställningar.

1 Öppna ett makro- eller en timer-grupp.

2 Växla till Lagg till-läget med hjälp av Driftläge-knappen .

Man kan skapa en ny grupp, kopiera en befintlig grupp eller återskapa en tidigare raderad grupp.

- Create a new group (Skapa en ny grupp): Man kan lägga till en ny grupp i vilken man kan skapa nya makron.
- Copy an existing group (Kopiera befintlig grupp): Man kan kopiera en grupp och dess makron och använda den till nya makron.
- Restore a previously deleted group (Återskapa en tidigare raderad grupp): Man kan återskapa en raderad grupp och återanvända dess makron.


3 Tryck på Create Timer Group (knappen Skapa timer-grupp) eller Create Macro Group (Skapa makro-grupp).

7. ProntoEdit

Om du vill göra din fjärrkontroll ännu mer personlig, utöver de befintliga programmeringsmöjligheterna, är ProntoEdit det verktyg du ska använda. ProntoEdit är fjärrkontrollens programvara som du kan ladda hem från <http://www.pronto.philips.com>.

Med ProntoEdit kan du:

- Ladda hem nya konfigurationer till och från din fjärrkontroll. Detta gör du med hjälp av den seriella kabel som levereras med din fjärrkontroll;

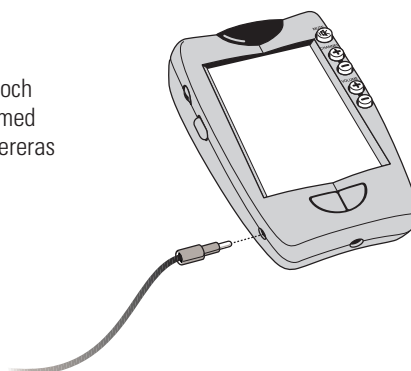

Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

- Lägga till, radera, ändra och flytta kontrollpaneler, apparater och kommandon till vilken plats som helst på pekskärmen;
- Spara, kopiera och dela konfigurationsfiler, koder eller apparater med andra fjärrkontroller;
- Förhandsgranska nya konfigurationsfiler på ProntoEmulator. På så sätt kan du kontrollera hur fjärrkontrollens användargränssnitt kommer att se ut;



- Importera ny grafik för att skapa nya knappar och utseenden;
- Skräddarsy konfigurationsfiler för att optimera användningen av din fjärrkontroll.

När du bekantat dig med ProntoEdit, kan du t ex göra så här:



Utnyttja fjärrkontrollen maximalt

■ Systemkrav

- PC
- Windows 95/98 eller NT 4.0
- 16 MB internminne
- 16 MB ledigt hårddiskutrymme
- En ledig seriell port

Felsökning

Allmänna problem

Displayen är tom

- Tryck på skärmen för att kontrollera att fjärrkontrollen är påslagen.
- Justera med kontrastratten på vänster sida.
- Kontrollera att batterierna sitter rätt.
- Sätt i nya batterier eller ladda batteripaketet med uppladdningsenheten.

Displayen är för ljus eller för mörk

- Justera med kontrastratten på vänster sida.

Fjärrkontrollen stänger av sig själv

- Detta är en av fjärrkontrollens funktioner för att spara ström. Man kan ändra hur länge fjärrkontrollen är påslagen under Inställningar (se sidan 6).

Apparater svarar inte på kommandon från fjärrkontrollen

- Se till att fjärrkontrollen är i Användarläge (se sidan 6).
- Se till att fjärrkontrollens sändöga är riktat mot den apparat du ska styra.
- Kontrollera om ikonen Batteri slut blinkar. Om så är fallet måste batterierna bytas ut eller batteripaketet laddas upp.
- Kontrollera om knappen du försöker använda är programmerad på rätt sätt (se sidan 16).
- Kontrollera om apparaten accepterar RC-5 eller RC-6 infraröda koder. Normalt kan man hitta denna information i apparatens bruksanvisning.

Fjärrkontrollen piper 4 gånger efter att batterierna satts i

- Använd ProntoEdit för att uppdatera fjärrkontrollens programvara (ProntoEdit > Tools > Update)

Programmeringsproblem

Knapparna sänder inte korrekta kommandon

- Kontrollera om knappen är programmerad globalt eller olika för olika apparater (se sidan 17).

Makron fungerar inte

- Kontrollera att fjärrkontrollens sändöga är riktat mot apparaten hela tiden som makrot utförs.
- Lägg in fördröjningar för att låta apparaten starta upp ordentligt (se sidan 26).
- Kontrollera att du inte har inkluderat inaktiva knappar i ditt makro.
- Kontrollera att du inte har programmerat om knapparna. Makron lagrar inte kommandon, de lagrar knappar. Om du programmerar om en knapp, utför makrot det nya kommandot som knappen tilldelats.

TV:n blir svart eller apparatposten ändras

- Posten i Apparatmenyn kan behöva programmeras för att kunna utföra en växling. Styr apparaten utan att påverka aktiv apparat (se sidan 9).

Fjärrkontrollen varken redigerar, namnger eller raderar kommandon

- Om namnet locked (låst) dyker upp på fjärrkontrollikonen, har apparatkontrollpanelerna låsts för att förhindra att ofrivilliga ändringar görs. Man kan ändra eller radera kommandon för denna apparat.
- Se till att dina apparater är placerade så som visas på sidan 15. Undvik att programmera fjärrkontrollen under starkt fluorescerande ljus: det kan påverka de infraröda signalerna.
- Kontrollera att knappen du vill redigera är försedd med en ram. Knappar utan ram kan inte programmeras.

Fjärrkontrollen växlar inte läge

- När batterierna börjar ta slut, hindrar fjärrkontrollen dig från att växla till programmeringslägen för att förhindra att en programmerad inställning råkar försvinna. Byt batterier eller ladda upp batteripaketet (se sidan 3).

Fjärrkontrollen har inte tillräckligt minne

- Fjärrkontrollen meddelar att minnet måste rensas. Detta gör fjärrkontrollen genom att ta bort apparater, makro- och timergrupper som du har raderat.

Varning Rensa minnet kan ta 10 minuter eller mer. Ta aldrig ur batterierna under rensningsprocessen. Detta kan skada konfigurationsfilen vilket i sin tur kan leda till att skräddarsydda kommandon går förlorade.

Konfigurationsfilen är skadad

- Om detta mot förmodan skulle inträffa, måste man gå tillbaka till den ursprungliga konfigurationen. Alla skräddarsydda kommandon, apparater och makron går förlorade och man måste programmera om fjärrkontrollen.

Felmeddelanden

- Om något av följande felmeddelanden kommer upp ska du kontakta din återförsäljare eller Philips kundservice:
 - Kan inte öppna konfigurationsfil
 - Fel i konfigurationsfil
 - Ingen konfigurationsfil funnen
 - Ogiltig version av konfigurationsfil

Felsökning

■ Problem med uppladdningen

Batterierna laddar inte

- Kontrollera att du använder det uppladdningsbara batteripaket som levererades tillsammans med uppladdningsenheten och inte AA-batterierna.

Indikatorlampan blinkar

- Kontrollera om uppladdningsenhetens kontakter är rena och inte har något i vägen.
- Kontrollera att fjärrkontrollen ligger riktigt i uppladdningsenheten.
- Kontrollera att batteripaketet är rätt placerat i fjärrkontrollen (se sidan 4)

Frågor och svar

Kan jag programmera en knapp för att utföra mer än ett kommando?

Nej, men du kan skapa ett makro som utför en hel sekvens av kommandon (se sidan 24).

Hur programmerar jag apparatväxling?

Se "Programmera apparatens poster" på sidan 16.


Hur kan jag redigera, namnge och radera knappar på Hem-panelen?

Det kan man göra med hjälp av Apparatmenyns poster. Alla ändringar som görs i dessa poster uppdateras automatiskt i Hem-menyn.

Hur återställer jag fjärrkontrollen?

Normalt ska detta aldrig behöva göras. Skulle dock fjärrkontrollens display hänga sig eller om du lägger märke till något onormalt, kan du behöva återställa fjärrkontrollen. Du kommer inte att förlora några sparade kommandon eller makron.

- Tryck försiktigt på reset-knappen på fjärrkontrollens baksida med ett gem eller en spetsig penna. Fjärrkontrollen startar om och piper för att indikera att den är redo att användas.

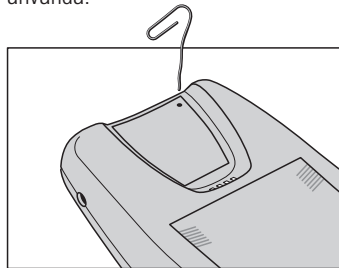

Hur går jag tillbaka till den ursprungliga konfigurationen?

Att gå tillbaka till fjärrkontrollens ursprungliga konfiguration innebär att fjärrkontrollen återställs till det skick den var när du köpte den. Det betyder att all programmering går förlorad. Normalt ska detta aldrig behövas.

- 1 Tryck och håll på fjärrkontrollikonen i några sekunder. Den första inställningspanelen visas.
- 2 Bläddra till den andra inställningspanelen.
- 3 Tryck på Återgå-knappen.
- 4 Tryck på Återgå för att bekräfta.

Frågor och svar

Hur kalibrerar jag pekskärmen?

Fjärrkontrollen kalibreras innan den lämnar fabriken. Därför behöver du normalt aldrig kalibrera den själv. Det finns en möjlighet att fjärrkontrollen visar ett meddelande om att pekskärmen ska kalibreras. Om ett sådant meddelande skulle visas gör man på följande sätt:











Du ser följande instruktion "Touch TOP LEFT corner " (Tryck på övre vänstra hörnet).

- 1 Tryck så nära det övre vänstra hörnet som möjligt med hjälp av en trubbig pennspets.
- 2 Tryck så nära det övre högra hörnet som möjligt med hjälp av en trubbig pennspets.

Översikt över symboler

	Paus
	Stopp
	Normal uppspelning; normal hastighet
	Normal uppspelning; normal hastighet
	Snabb uppspelning; hög hastighet
	Snabb uppspelning; hög hastighet
	Långsam uppspelning; långsamt
	Långsam uppspelning; långsamt
	Eject
	Inspelning, generellt
	Nyckel
	Förflyttning
	Håll stilla
	Bandets rörelseriktning
	Nästa spår
	Föregående spår
	Snabbt framåt till index
	Spola bakåt till index
	Från fönster till fönster, generellt
	Från fönster till fönster, generellt
	Undertitel
	Avbryt bild
	Bild-i-bild läge
	Meny
	Bild-i-bild skifta
	Bild-i-bild växla
	Flerbildsdisplay
	Bild-i-bild välj
	Teletextläge

Översikt över symboler

	Sidnummer upp
	Sidnummer ner
	Förstora sida
	TV och text blandat
	Första eller andra språk
	Senaste bild; föregående program
	Viloläge
	Zonfokus: långt avstånd
	Zonfokus: mycket kort avstånd
	En- eller flersiffrigt val
	Ljusstyrka; lyster
	Kontrast
	Ljusstyrka/kontrast
	Färgmättnad
	Lampa; ljus; belysning
	Frys delat fönster / frys dubbelfönster
	Växla delat fönster / växla dubbelfönster
	Delat fönster / dubbelfönster
	Film utökning
	Personliga val
	Bild-i-bild frys
	Index huvudbild
	Frys bild
	Programmeringsbar tidsinställning, generellt
	Spåra
	Hjälp
	Aktuell tid på skärmen
	EPG / Elektronisk programguide
	Video utgång

Teknisk data

<i>Maskinvara</i>	<i>LCD-display, hög upplösning (320 x 240), flytande kristaller (LCD) med kontrastkontroll Stor pekskärm Sju programmeringsbara direktknappar Bakgrundsljus för LCD och direktknappar Inbyggda RC-5 och RC-6 koder Infrarött sändöga och inlärningsöga Serrell 3-ledarport (RS232)</i>
<i>Programvara</i>	<i>Dynamiskt animerat användargränssnitt Redigeringsbara makron (upp till 255 kommandon per makro) Totalt antal apparater och makron begränsas endast av minneskapaciteten</i>
<i>Infraröd (IR)</i>	<i>Kan styra från upp till 10 meter (33 feet) Inlärningsfrekvens upp till 56 KHz Inlärningsdistans: 2,5 cm (1 inch) upp till 30 cm (1 foot)</i>
<i>Minne</i>	<i>1 MB non-volatile flash minne (behåller kommandon när batterierna inte är i) 512 K SRAM</i>
<i>Batterier</i>	<i>4 AA 1,5V batterier, eller ett 4,8V uppladdningsbart batteripaket</i>
<i>Batteriernas varaktighet</i>	<i>Cirka 6 månader vid normal användning</i>
<i>På/Av</i>	<i>Sätt på genom att trycka på pekskärmen. Stängs av automatiskt</i>
<i>Storlek</i>	<i>138mm x 92mm x 38mm (5.4 inch x 3.6 inch x 1.5 inch)</i>
<i>Drift-temperatur</i>	<i>0°C till 50°C (32°F to 122°F)</i>
<i>Tillbehör</i>	<i>Uppladdningsenhet DS1000 (ingår ej) NiMH 4,8V uppladdningsbart batteripaket Uppladdningsenhet 110/220V-till-12V nätadapter RS232 kabel för PC-anslutning</i>

Teknisk data och formgivning rörande denna apparat kan komma att ändras utan förvarning.

Register

A

- AA batterier, 4
- AA batterihållare, 4
- adapter, 5
- aktivera fjärrkontrollen, 6
- ändra inställningar, 10
- ändra menyposternas ordning, 21
- Användarläge, 6, 13
- apparat
 - flytta, 21
 - lägg till, 20
 - radera, 23
 - styra, 8
 - välja, 7
- apparatflik, 8, 9
 - aktiv, 16
 - ikon, 8
- Apparatmeny, 8
 - programmera poster på, 16
 - radera poster på, 23
- apparatväxling, 26
- Återskapa, 23
- Återskapa raderad apparat, 21
- återställ, 12

B

- bakgrundsbelysning
 - aktivera, 6
 - ställa in, 12
- bakgrundsbelysningsknapp, 6
- batteri, 11
- batteri slut, 4, 5
- batterier
 - AA, 3
 - batteripaket, 4
 - installera, 3
 - NiMH, 4
 - slut, 4, 5
 - uppladdning, 3, 4
- batterilucka, 3
- batterinivå, 11
- batteripaket, 5
- bläddra, 8, 9
- bläddra runt, 9

byta batterier, 3

D

- datuminställning, 11
- direktnappar, 10
 - programmera för en viss apparat, 18
 - programmera globalt, 17
- dölja Driftläge-menyn, 14
- Driftläge
 - Användarläge, 6, 13
 - Flytta, 21
 - Flytta-läge, 13
 - Inlärningsläge, 13, 15
 - Inställningsläge, 10
 - Lägga till, 20
 - Lägga till-läge, 13
 - Namngivningsläge, 13, 18
 - Radera, 22
 - Radera-läge, 13
 - Redigera-läge, 13
 - växla mellan driftlägen, 14
- driftläge knapp, 14
- Driftläge meny, 14
- Driftläge- meny
 - dölja, 14
- Driftlägemeny
 - inställning, 12

E

empty knappar, 15

F

- fjärrkontroll icon, 6
- Fjärrkontrollikon
 - vriden runt, 9
- flytta apparater, 21
- Flytta-läge, 13, 21
- fördröjningar, 26

G

- göra tidsinställningar, 27
- grafik
 - importera, 30

Register

H

Hem-knapp, 6
Hem-meny, 7

I

importera grafik, 30
infoga
 fördröjningar, 26
infraröda (IR) koder, 13
Inlärningsläge, 13, 15
inlärningsöga, 15
inställningar
 ändra, 10
Inställningsläge, 10
inställningspanel
 den andra, 12
 den första, 11
 den tredje, 12

K

kalibrera, 12
knappar
 återskapa, 24
 direkt, 10
 förprogrammerade, 7
 Hem, 6
 namnge, 18
 pekskärm, 9
 programmera, 15
 radera, 22
 utan ram, 22
 Vänster och Höger, 10
knapp-belysning, 11
kommandons
 sända, 9
konfigurationsfiler
 dela, 30
 lägga till, 30
 spara, 30
kontrastinställning, 6
kontrollpanelknappar
 programmera, 16
Kopiera befintlig apparat, 21

L

Ladda ner nya konfigurationer, 29
lägga till
 apparater, 20
 apparater i Hem-menyn, 20
 fördröjningar, 26
Lägga till-läge, 13, 20
lära in kommandon från befintliga
fjärrkontroller, 15
LCD belysning, 11
LCD-inställning, 11

M

Makro meny, 25
makron
 ordna, 29
 redigera, 26
 skapa, 25
meny
 Apparat, 8
 Driftläge, 14
 Hem, 7
 Makro, 25
menyposter
 återskapa, 24
 namnge, 20
 radera, 23

N

namnge
 knappar, 18
 menyposter, 20
Namngivningsläge, 13, 18
nätsladd, 5
nummer
 panel, 9

O

ordna
 makron, 29
 tidsinställningar, 29

P

panelnummer, 9

Register

pekskärmsknappar, 9
pekskärmspipljud, 12
pipljud

knappar, 12
pekskärm, 12

programmera

apparatposter, 16
directknappar globalt, 17
direktknappar för en viss apparat, 18
Hem meny knappar, 15
knappar, 15
kontrollpanelknappar, 16
tomma knappar, 15
Vänster- och högerknappar för en viss apparat, 18
vänster-/högerknappar globalt, 17

ProntoEdit, 29

ProntoEmulator, 30

R

radera

knappar and knappfunktioner, 22

radera knappar utan ram, 22

Radera-läge, 13, 22

RC-koder, 13, 21

redigera

makron, 26

tidsinställningar, 28

Redigera-läge, 13

S

seriell kabel, 29

skapa

makron, 25

Skapa ny apparat, 21

skicka kommandon, 9

skraddarsy. Se programmera

spela in makro

apparatväxling, 26

avsluta makro med en apparat-
kontrollpanel, 26

stäng, 6

starttid, 27

stoptid, 28

styra

apparat, 8

apparat utan att påverka aktiv

apparat, 9

T

tända displayen, 6

teknisk information, 12

tidsinställning, 11

start, 27

stopp, 28

tidsinställningar

ordna, 29

redigera, 28

timer

ställa in, 27

tomma knappar, 16

U

upgradera nya konfigurationer, 29

uppladdning, 3

tid, 5

uppladdning lampa, 5

uppladdningsenhet, 4, 5

V

välja apparat, 7

Vänster-/högerknappar, 10

programmera globalt, 17

programmera per apparat, 18

växla till ett annat driftläge, 14

virtuellt minitangentbord med

auto-zooming, 18

visa tid, 11

Z

Zooma in och ut (virtuellt
tangentbord), 19